

集合住宅システム

取扱説明書

共同住宅用 住宅情報盤

(埋込型) NAGT13425W


(露出型) NAGT63405W・NAGT63425W

住戸用 住宅情報盤

(埋込型) NAGB13425W

(露出型) NAGB63405W・NAGB63425W

ご使用前に

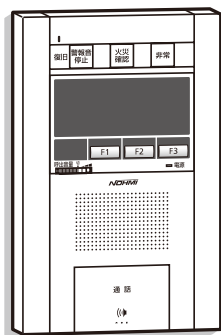

●図はNAGT13425W型住宅情報盤
(埋込型)の場合を示します。

- この商品は、親機とドアホンとの通話機能および警報（非常・火災・ガスもれ・不完全燃焼・コール）を知らせる機能を持っています。

注 機種およびシステム構成により各機能がない場合があります。

- この商品は、ガス警報器・感知器が感知した警報を知らせる機能を持っていますが、ガスもれ・一酸化炭素中毒・火災などを防止するものではありません。
ガスもれ・不完全燃焼・火災事故などによる損害については、責任を負い兼ねますのでご了承ください。

このたびは、能美防災製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

保証書別添付

施工説明書別添付


- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(1ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
取付説明書とともに大切に保管してください。


安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を区分して、説明しています。

 危険	「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。
---	-----------------------

 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
---	-----------------------

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です。)

	してはいけない内容です。
---	--------------

 **危険**



接触禁止

ガスもれ警報時、換気扇、扇風機
および照明器具などの電気製品の
スイッチはさわらない。

火花などによる爆発のおそれがあります。

 **警告**



分解禁止

絶対に分解したり修理・
改造しない。

感電の原因となります。

もくじ



はじめに

3 ページ～20ページ



通話するとき

22 ページ～29ページ



警報機能について

30 ページ～50ページ



その他

51 ページ～57ページ



はじめに



はじめに	4
居住者の皆さまへのお願い	5～6
●共同住宅用(NAGT型番)をご使用のお客様へ	5
●日常点検 ●定期点検	5
●住戸用(NAGB型番)をご使用のお客様へ	6
●日常点検 ●定期点検	6
各住戸で利用できる機能について	7～8
●住戸エリア	8
ご注意	9～10
●共同住宅用(NAGT型番)をご使用のお客様へ	9
●住戸用(NAGB型番)をご使用のお客様へ	9
●お手入れ ●使用上のご注意	10
各部のなまえとはたらき	11～22
● 共同住宅用 住宅情報盤(埋込型) (NAGT13425W)	11～12
● 共同住宅用 住宅情報盤(露出型) (NAGT63405W・NAGT63425W)	13～14
● 住戸用 住宅情報盤(埋込型) (NAGB13425W)	15～16
● 住戸用 住宅情報盤(露出型) (NAGB63405W・NAGB63425W)	17～18
表示部について	19
●警報表示	19
ファンクションボタンについて	20

はじめに


■お客様がご使用の商品型番は、商品本体の下面に表示しておりますので、ご確認ください。

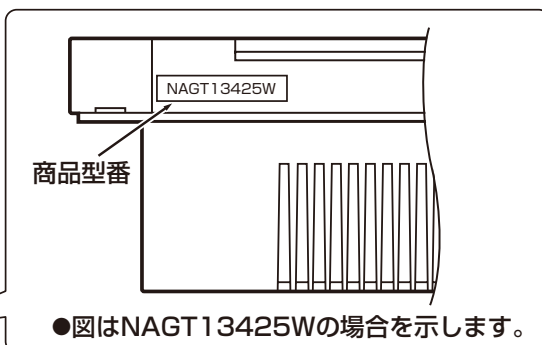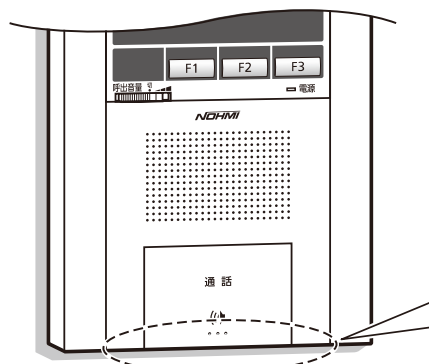


●図はNAGT13425Wの場合を示します。

■この説明書で説明している親機の外觀は **共同住宅用** 住宅情報盤(埋込型) (NAGT13425W)を示しています。


※他の親機は下図のような外觀になります。

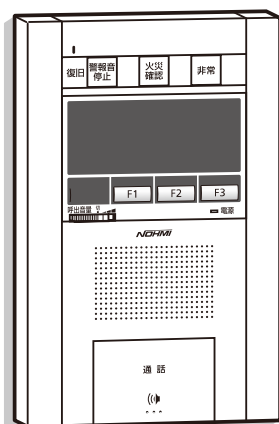


共同住宅用
住宅情報盤(埋込型)
(NAGT13425W)

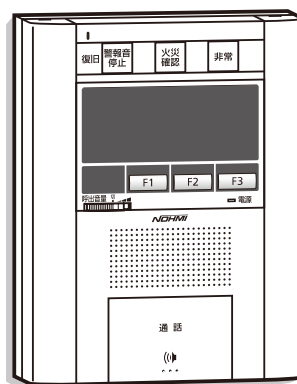

共同住宅用
住宅情報盤(露出型)
(NAGT63405W・NAGT63425W)

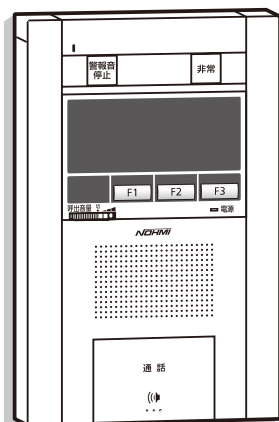

住戸用
住宅情報盤(埋込型)
(NAGB13425W)

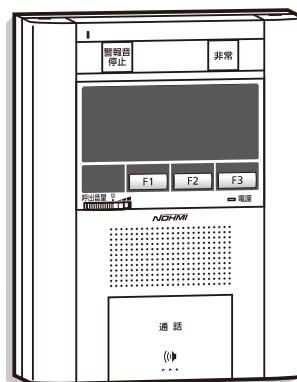

住戸用
住宅情報盤(露出型)
(NAGB63405W・NAGB63425W)

居住者の皆さまへのお願い

共同住宅用(NAGT型番)をご使用のお客様へ

- 皆さまの住戸内には、消防用設備である自動火災報知設備の共同住宅用受信機(住宅情報盤)と感知器など、および建物によってはスプリンクラー設備の消火用放水ヘッドが設置されています。自動火災報知設備は、自動的に火災を感知して報知し、すみやかに避難などをするための設備で、スプリンクラー設備は、自動的に火災を感知して消火する設備です。万一の火災に備え常に正常に動作するよう、日常点検と定期点検が必要です。

日常点検

日常点検は居住者の皆さまにお願いいたします。

住宅情報盤と感知器およびスプリンクラー設備の点検を行ってください。
点検のポイントは次のとおりです。

- 住宅情報盤の電源が切れていないか。
(電源灯の緑色点灯を確認する。)
- 住宅情報盤、感知器が変形、損傷、脱落していないか。
- 消火用放水ヘッドが変形、損傷など、また、わずかな水漏れなどはないか。
(スプリンクラー設備設置住戸)
- 住宅情報盤の呼出通話機能に異常はないか。
(スピーカーが正しく鳴っているかを確認する。)

上記のようなことがあった場合、または警報音が鳴るなど原因不明の異常なことがあった場合は、すみやかに管理室・管理者に連絡してください。

なお、自動火災報知設備・スプリンクラー設備は火災を早期発見・早期消火するものですから、物をぶつけたりしないよう、日頃から大事に取り扱い、点検をしてください。

定期点検

定期点検実施店による定期点検が年2回必要です。

住宅情報盤を共同住宅用自動火災報知設備として使用された場合、設置後、火災報知機能について定期的な点検が法律により義務付けられています。ただし、外部試験器による定期点検時、住宅情報盤本体では警報音は鳴らずに表示灯も点滅しません。玄関のドアホンにて警報音が鳴り、表示灯が点滅し、感知器の確認灯が一瞬点灯します。

※点検方法は地区の消防署により異なる場合があります。
詳細は定期点検実施店または最寄りの当社お問合わせ先へご連絡ください。

- 転居される場合は、新しく入居される方が商品を正しくお使いいただくために、取扱説明書などを新しく入居される方、または取り次ぎされる方にお渡しください。

住戸用(NAGB型番)をご使用のお客様へ

- 皆さまの住戸内には、消防用設備である自動火災報知設備の住戸用受信機(住宅情報盤)と感知器などが設置されています。自動火災報知設備は、自動的に火災を感知して報知し、すみやかに避難などをするための設備です。万一の火災に備え常に正常に動作するよう、日常点検と定期点検が必要です。

日常点検

日常点検は居住者の皆さまにお願いいたします。

住宅情報盤と感知器の点検を行ってください。点検のポイントは次のとおりです。

- 住宅情報盤の電源が切れていないか。(電源灯の緑色点灯を確認する。)
- 住宅情報盤、感知器が変形、損傷、脱落していないか。
- 住宅情報盤の呼出通話機能に異常はないか。(スピーカーが正しく鳴っているかを確認する。)

上記のようなことがあった場合、または警報音が鳴るなど原因不明の異常なことがあった場合は、すみやかに管理室・管理者に連絡してください。なお、自動火災報知設備は火災を早期発見するものですから、物をぶつけたりしないよう、日頃から大事に取り扱い、点検をしてください。

定期点検

定期点検実施店による定期点検が年2回必要です。

住宅情報盤を住戸用自動火災報知設備として使用された場合、設置後、火災報知機能について定期的な点検が法律により義務付けられています。ただし、外部試験器による定期点検時、住宅情報盤本体では警報音は鳴らずに表示灯も点滅しません。玄関のドアホンにて警報音が鳴り、表示灯が点滅し、感知器の確認灯が一瞬点灯します。

 点検方法は地区の消防署により異なる場合があります。
詳細は定期点検実施店または最寄りの当社お問合わせ先へご連絡してください。

- 転居される場合は、新しく入居される方が商品を正しくお使いいただくために、取扱説明書などを新しく入居される方、または取り次ぎされる方にお渡しください。

各住戸で使用できる機能について

- お客様の住戸に設置されている住宅情報盤は機種により機能がない場合があるため、各項目ごとに、機能対象品番一覧表を記載しています。機能がある型番には「●」、機能がない型番には「－」がついています。お客様がご使用の商品型番は商品本体下面に明示しておりますので、ご使用の商品型番をご確認のうえ、その機能があるかないかを一覧表で確認してください。
- 設置されている設備をチェックしてください。
- 設置設備の内容により、ご利用になれる機能・サービスが限定されます。




場 所	品 名	チェック(運動あり○)	ページ
玄 関	① ドアホン		23・24・27・28
	② 非常用押釦		31・32
リビング キッチン	③ 住宅情報盤(親機)		—
	④ 感知器		33～37
	⑤ ガス警報器(不完全燃焼(CO)も検出する警報器もあります。)		38～40
寝 室	⑥ コール用押釦(機能設定により緊急コールに設定されている場合もあります。)		41・42
ト イ レ	⑦ コール用押釦(機能設定により緊急コールに設定されている場合もあります。)		41・42
フ ロ	⑧ コール用押釦(機能設定により緊急コールに設定されている場合もあります。)		41・42

住戸エリア

※設置設備がわからない場合は、管理会社・管理室・施工業者などにお問い合わせください。

リビング・キッチン

③ 住宅情報盤(親機)

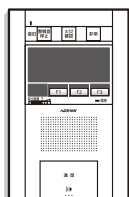


寝室・トイレ・フロ

⑥ ⑦ ⑧ コール用押釦



玄関

① ドアホン

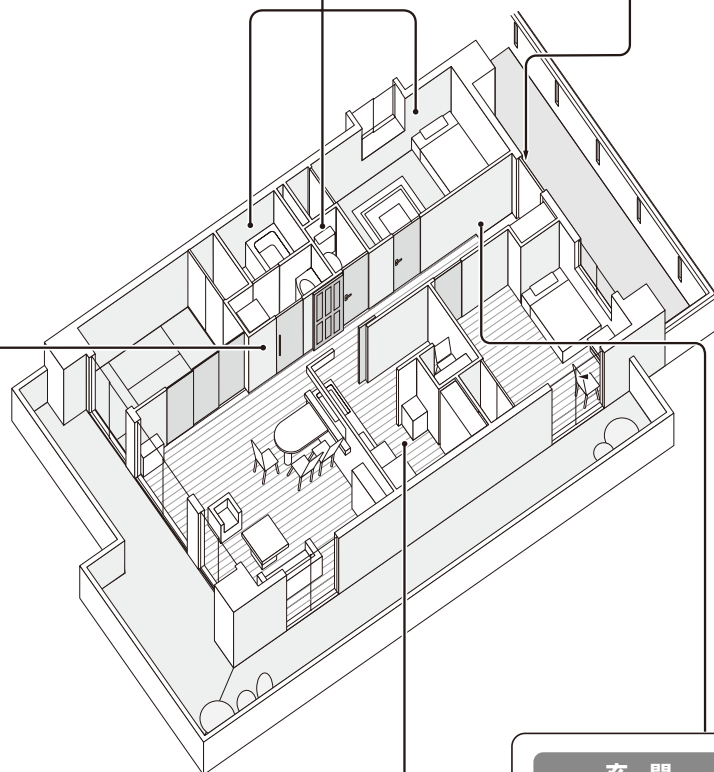

リビング・キッチン

④ 感知器




⑤ ガス警報器



玄関

② 非常用押釦



共同住宅(NAGT型番)をご使用のお客様へ

▶ 通報時のご注意

- 警察、消防署などへ連絡する場合は、その警報が誤報でないかどうかをよく確かめたうえで行ってください。

▶ 通話に関するご注意

- 電源(AC100V)の専用ブレーカーを切らないでください。各警報およびドアホンとの通話ができなくなります。
- 親機から50cm以内の距離で通話してください。離れすぎると音声聞き取りにくくなる場合があります。
- 親機とドアホンのまわりの音が大きく騒がしいとき(赤ちゃんの泣き声、犬の鳴き声、ステレオの音響など)は、音声かとぎれて聞き取りにくくなる場合があります。
- 親機とドアホンで通話するときは相手の話が終わらないうちに話すと、声かとぎれて聞こえることがあります。話がいったん終わったところで話すとスムーズな会話ができます。
- 携帯電話やPHS電話を使用中に親機に近づけると、音声乱れる場合がありますが、故障ではありません。

▶ 停電のとき

- 停電時、親機は非常電源装置にて感知器を監視状態にし、異常があると火災警報・火災断線警報をします。
〔火災警報は火災灯の点滅と警報メッセージのみで画面に表示は出ません。〕
〔火災断線警報はドアホンの警報表示灯のみ点滅します。〕
そのほかの機能は停電時には動作しません。(機能設定で設定した内容は消去されません。)

住戸用(NAGB型番)をご使用のお客様へ

▶ 通報時のご注意

- 警察、消防署などへ連絡する場合は、その警報が誤報でないかどうかをよく確かめたうえで行ってください。

▶ 通話に関するご注意

- 電源(AC100V)の専用ブレーカーを切らないでください。各警報およびドアホンとの通話ができなくなります。
- 親機から50cm以内の距離で通話してください。離れすぎると音声聞き取りにくくなる場合があります。
- 親機とドアホンのまわりの音が大きく騒がしいとき(赤ちゃんの泣き声、犬の鳴き声、ステレオの音響など)は、音声かとぎれて聞き取りにくくなる場合があります。
- 親機とドアホンで通話するときは相手の話が終わらないうちに話すと、声かとぎれて聞こえることがあります。話がいったん終わったところで話すとスムーズな会話ができます。
- 携帯電話やPHS電話を使用中に親機に近づけると、音声乱れる場合がありますが、故障ではありません。

▶ 停電のとき

- この商品は予備電源(バッテリー)を内蔵していませんので停電の場合は動作しません。
(機能設定で設定した内容は消去されません。)

お 手 入 れ

ふだんのおそうじは…

やわらかい布でふき取ってください。

汚れが目立つときは…

中性洗剤を薄めた液にやわらかい布を
浸し、固く絞ってふき取ってください。
噴霧式の洗剤は使用しないでください。



注 ベンジンなどは引火性があるため、
使用しないでください。

使用上のご注意



●水をかけないで!
故障の原因となります。



●ストーブなど高温の
物を近づけないで!
故障の原因となります。



●炊飯器など湯気の出る
物を下に置かないで!
故障の原因となります。




●テレビ・ラジオなどは
2m以上離して!
映像や音声 that 乱れる場合が
あります。

各部のなまえとはたらき

●お客様がご使用の商品型番は、商品本体の下面に明示しておりますので、ご確認ください。

共同住宅用 住宅情報盤(埋込型) (NAGT13425W)

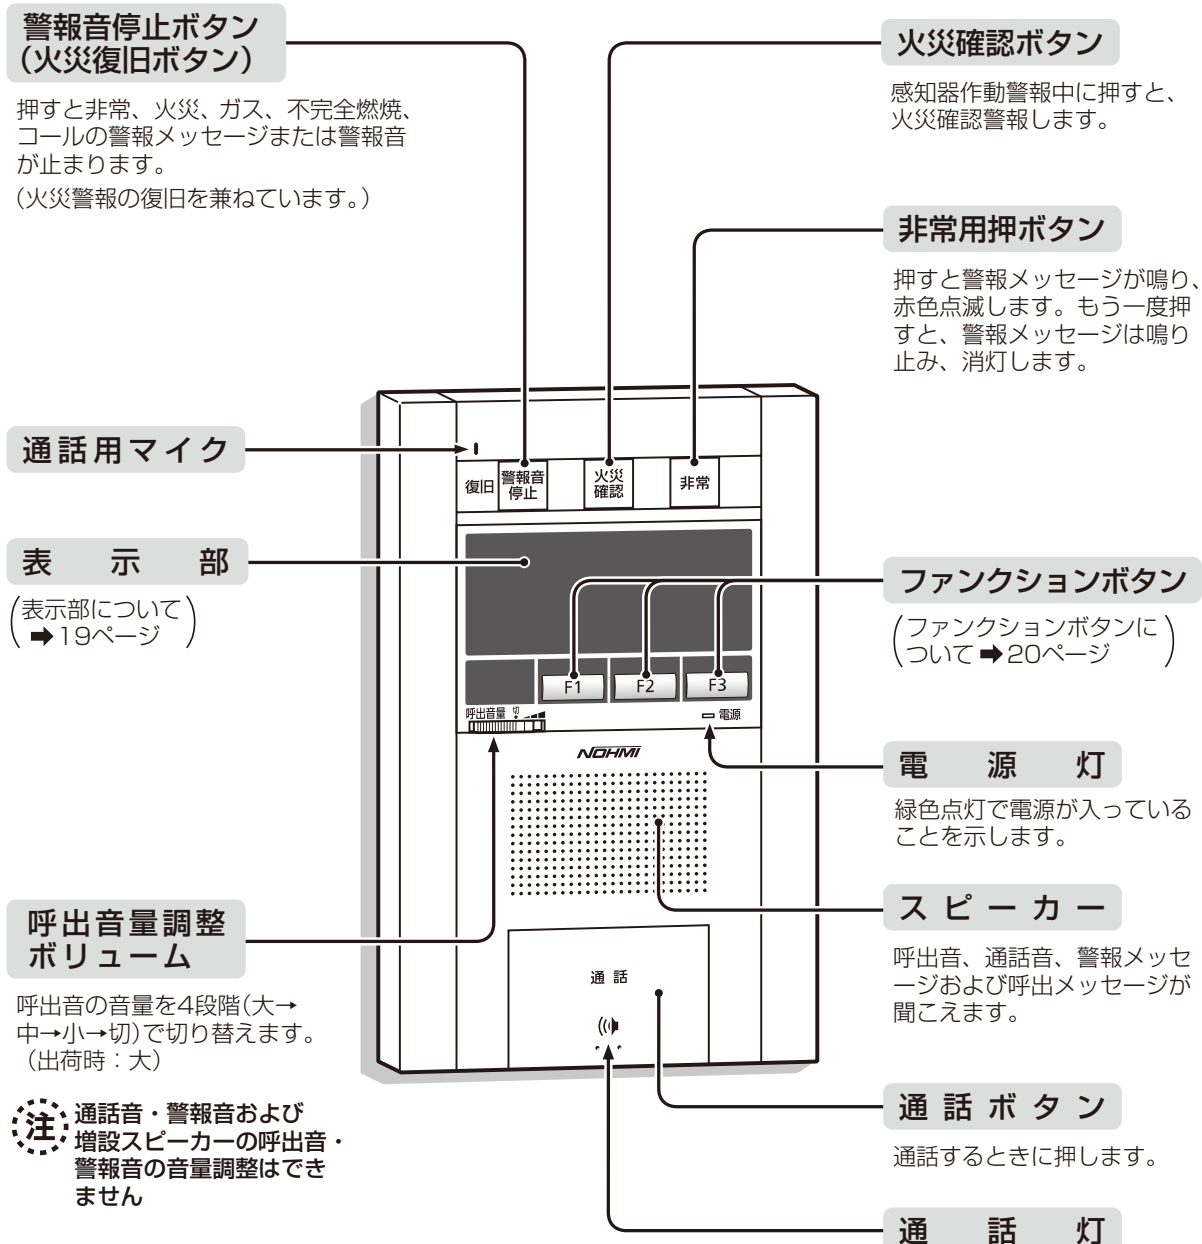

注 お住まいのマンションの設備によっては機能が使えない場合があります。「各住戸で使用できる機能について」をお読みのうえ、使用できる機能を確認してください。(➡7～8ページ)

■接続可能機器

接続可能機器	機能説明
ドアホン (遠隔試験機能付)	親機の呼出、通話および警報機能 感知器・親機・外部試験器の接続
非常用押釦	非常警報機能
増設スピーカー	呼出音および警報音鳴動機能
感知器	火災感知警報機能
ガス警報器	ガスもれ、不完全燃焼(CO)検知警報機能
コール用押釦	呼出機能(コール)
非常電源装置	予備電源機能
外部試験器	外部からの感知器・親機の試験

※別売のハンドセット(受話器)が必要な時は、当社にお問合わせください。

各部のなまえとはたらき

●お客様がご使用の商品型番は、商品本体の下面に明示しておりますので、ご確認ください。

共同住宅用 住宅情報盤（露出型）（NAGT63405W・NAGT63425W）

警報音停止ボタン （火災復旧ボタン）

押すと非常、火災、ガス、不完全燃焼、コールの警報メッセージまたは警報音が止まります。

（火災警報の復旧を兼ねています。）

●注 NAGT63405Wには、
コール機能はありません。

火災確認ボタン

感知器作動警報中に押すと、
火災確認警報します。

非常用押ボタン

押すと警報メッセージが鳴り、
赤色点滅します。もう一度押
すと、警報メッセージは鳴り
止み、消灯します。

通話用マイク

表 示 部

（表示部について）
➡ 19ページ

ファンクションボタン

（ファンクションボタンに）
ついて ➡ 20ページ

電 源 灯

緑色点灯で電源が入っている
ことを示します。

ス ピ ー カ ー

呼出音、通話音、警報メッ
セージおよび呼出メッセージが
聞こえます。

通 話 ボ タ ン

通話するときに押します。

通 話 灯

呼出中に赤色点滅し、通話中
に赤色点灯します。

呼出音量調整 ボリューム

呼出音の音量を4段階（大→
中→小→切）で切り替えます。
（出荷時：大）

●注 通話音・警報音および
増設スピーカーの呼出音・
警報音の音量調整はでき
ません

●注 お住まいのマンションの設備によっては機能が使えない場合が
あります。「各住戸で利用できる機能について」をお読みのうえ、
利用できる機能を確認してください。（➡ 7～8ページ）

■接続可能機器


接続可能機器	機能説明
ドアホン (遠隔試験機能付)	親機の呼出、通話および警報機能 感知器・親機・外部試験器の接続
非常用押釦	非常警報機能
増設スピーカー	呼出音および警報音鳴動機能
感知器	火災感知警報機能
ガス警報器	ガスもれ、不完全燃焼(CO)検知警報機能
コール用押釦 (NAGT63405W (には、接続できません。))	呼出機能(コール)
非常電源装置	予備電源機能
外部試験器	外部からの感知器・親機の試験

※別売のハンドセット(受話器)が必要な時は、当社にお問合わせください。

各部のなまえとはたらき

●お客様がご使用の商品型番は、商品本体の下面に明示しておりますので、ご確認ください。

住 戸 用 住宅情報盤(埋込型) (NAGB13425W)

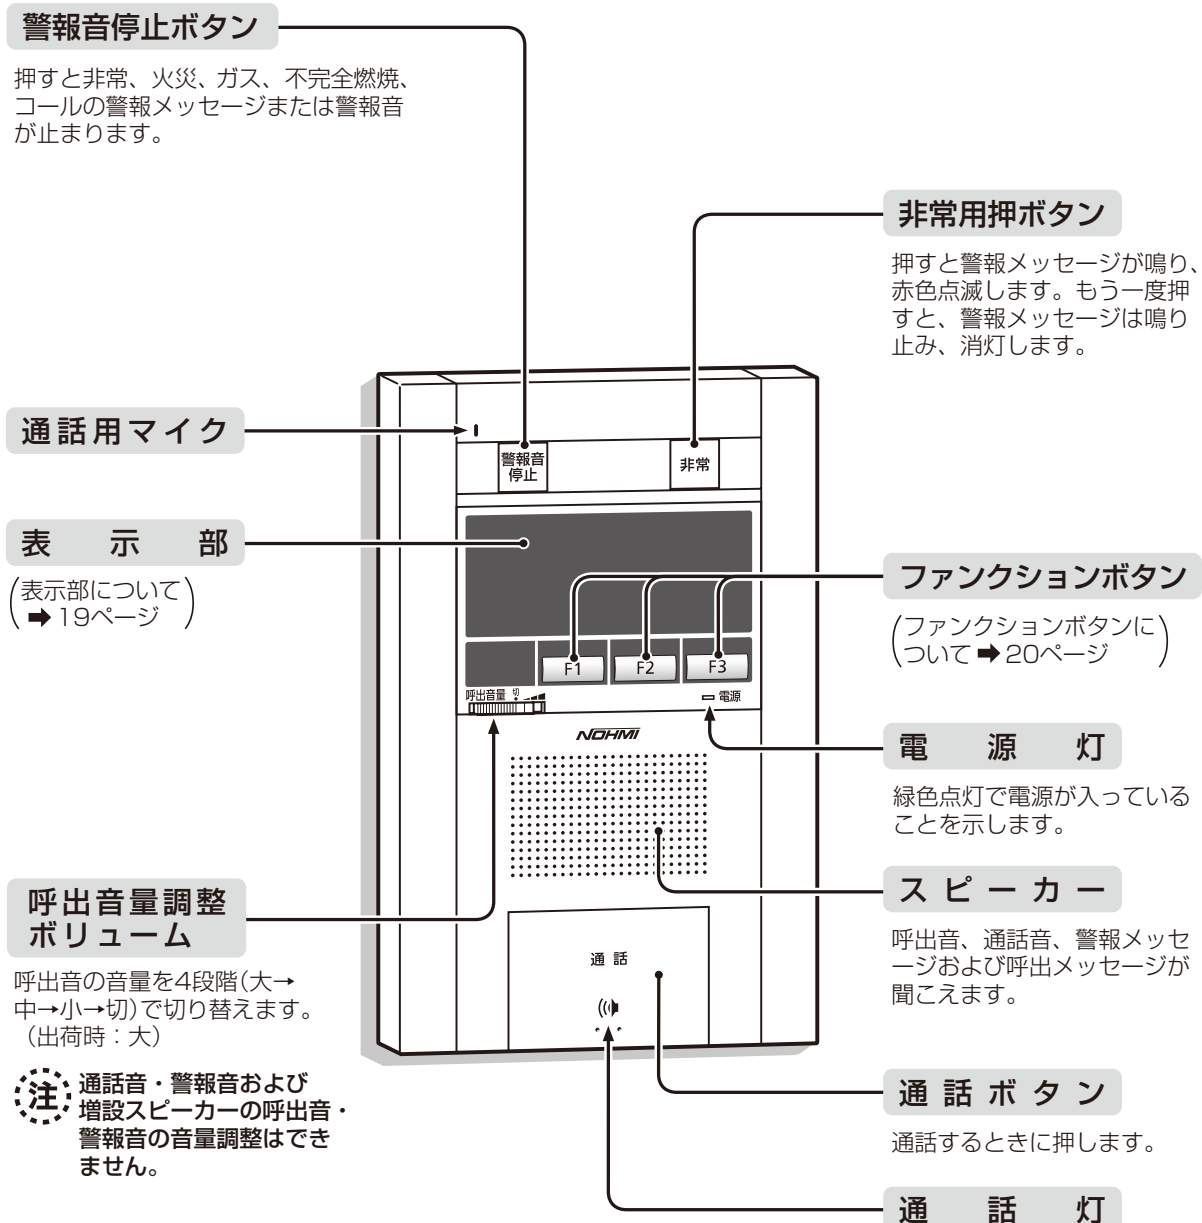

注 お住まいのマンションの設備によっては機能が使えない場合があります。「各住戸で使用できる機能について」をお読みのうえ、使用できる機能を確認してください。(➡ 7～8ページ)

■接続可能機器

接続可能機器	機能説明
ドアホン (遠隔試験機能付)	親機の呼出、通話および警報機能 感知器・親機・外部試験器の接続
非常用押釦	非常警報機能
増設スピーカー	呼出音および警報音鳴動機能
感知器	火災感知警報機能
ガス警報器	ガスもれ、不完全燃焼(CO)検知警報機能
コール用押釦	呼出機能(コール)
外部試験器	外部からの感知器・親機の試験

※別売のハンドセット(受話器)が必要な時は、当社にお問合わせください。

各部のなまえとはたらき

●お客様がご使用の商品型番は、商品本体の下面に明示しておりますので、ご確認ください。

住 戸 用 住宅情報盤（露出型）(NAGB63405W・NAGB63425W)

警報音停止ボタン

押すと非常、火災、ガス、不完全燃焼、コールの警報メッセージまたは警報音が止まります。

注 NAGB63405Wには、
コール機能はありません。

非常用押ボタン

押すと警報メッセージが鳴り、赤色点滅します。もう一度押すと、警報メッセージは鳴り止み、消灯します。

通話用マイク

表 示 部

(表示部について)
➡19ページ

ファンクションボタン

(ファンクションボタンに)
ついて ➡20ページ

電 源 灯

緑色点灯で電源が入っていることを示します。

ス ピ ー カ ー

呼出音、通話音、警報メッセージおよび呼出メッセージが聞こえます。

通 話 ボ タ ン

通話するときに押します。

通 話 灯

呼出中に赤色点滅し、通話中に赤色点灯します。

呼出音量調整 ボリューム

呼出音の音量を4段階(大→中→小→切)で切り替えます。
(出荷時：大)

注 通話音・警報音および
増設スピーカーの呼出音・
警報音の音量調整はでき
ません



お住まいのマンションの設備によっては機能が使えない場合があります。「各住戸で使用できる機能について」をお読みのうえ、使用できる機能を確認してください。(➡7～8ページ)

■接続可能機器

接続可能機器	機能説明
ドアホン (遠隔試験機能付)	親機の呼出、通話および警報機能 感知器・親機・外部試験器の接続
非常用押釦	非常警報機能
増設スピーカー	呼出音および警報音鳴動機能
感知器	火災感知警報機能
ガス警報器	ガスもれ、不完全燃焼(CO)検知警報機能
コール用押釦 (NAGB63405Wには、接続 できません。)	呼出機能(コール)
外部試験器	外部からの感知器・親機の試験

※別売のハンドセット(受話器)が必要な時は、当社にお問合わせください。

表示部について

NAGT13425W	NAGB13425W	NAGT63405W	NAGT63425W	NAGB63405W	NAGB63425W
●	●	●	●	●	●

注 通常時、表示部に表示は出ていません。

警報表示



火災表示

共同住宅用(NAGT型番)の場合

赤色点滅で火災または近隣火災(同一階または直下階の火災)を知らせます。

住戸用(NAGB型番)の場合

赤色点滅で火災を知らせます。



感知器断線表示

赤色点灯で感知器の配線断線を知らせます。



ガス表示

黄色点滅でガスもれを知らせます。



非常表示

赤色点滅で非常警報を知らせます。



ガス機器異常表示

黄色点灯でガス機器異常を知らせます。



コール1・コール2表示

赤色点滅でコール1・コール2のいずれかから呼ばれていることを知らせます。
(画面表示を変更することもできます。)
(施工店に相談してください。)



換気表示



赤色点滅で不完全燃焼を知らせます。

注 機能設定によりトイレ・フロ・部屋の表示になります。

ファンクションボタンについて

NAGT13425W	NAGB13425W	NAGT63405W	NAGT63425W	NAGB63405W	NAGB63425W
●	●	●	●	●	●

注 F1・F2・F3のファンクションボタンは、状況によりボタンの意味が異なります。
ファンクションボタンの上の文字表示がある場合にその動作を行います。
文字表示がない場合は、ボタンを押しても動作しません。

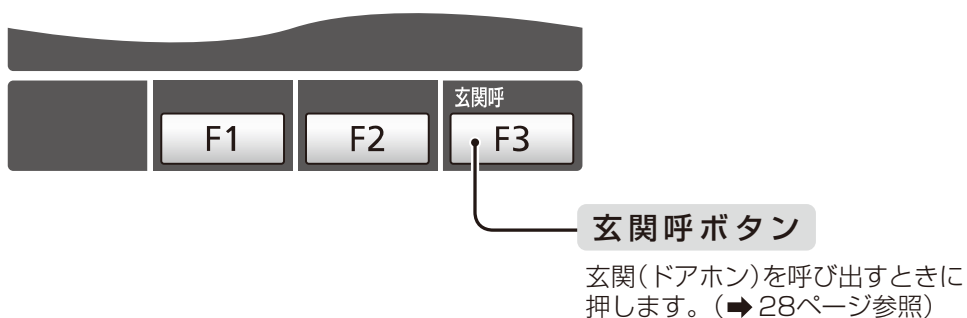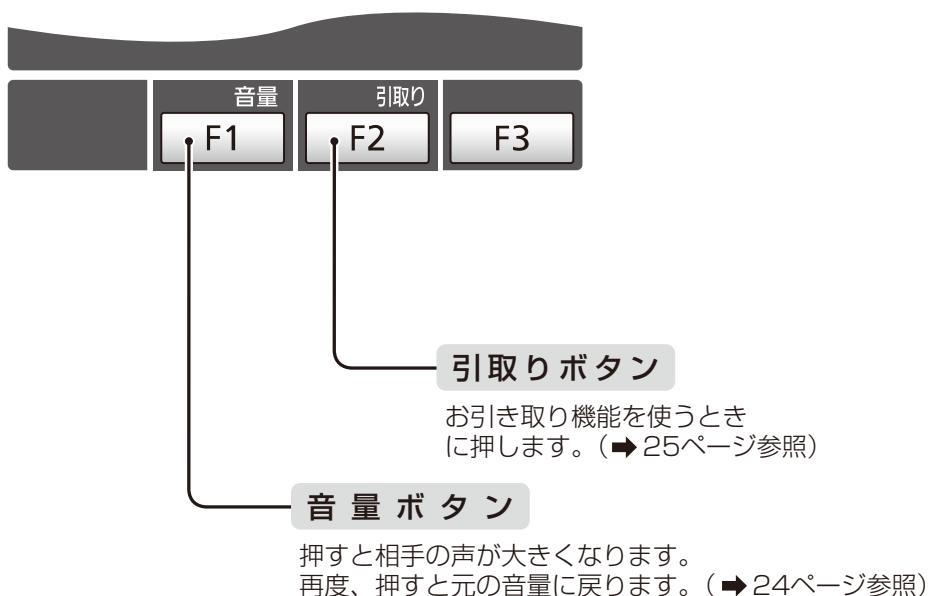

[illegible]

通話するとき



玄関との通話

23~24

●お引き取り機能と延長機能について 25~26


親機から玄関を呼び出すとき

27~28

●プレストーク機能について 29

玄関との通話

NAGT13425W	NAGB13425W	NAGT63405W	NAGT63425W	NAGB63405W	NAGB63425W
●	●	●	●	●	●

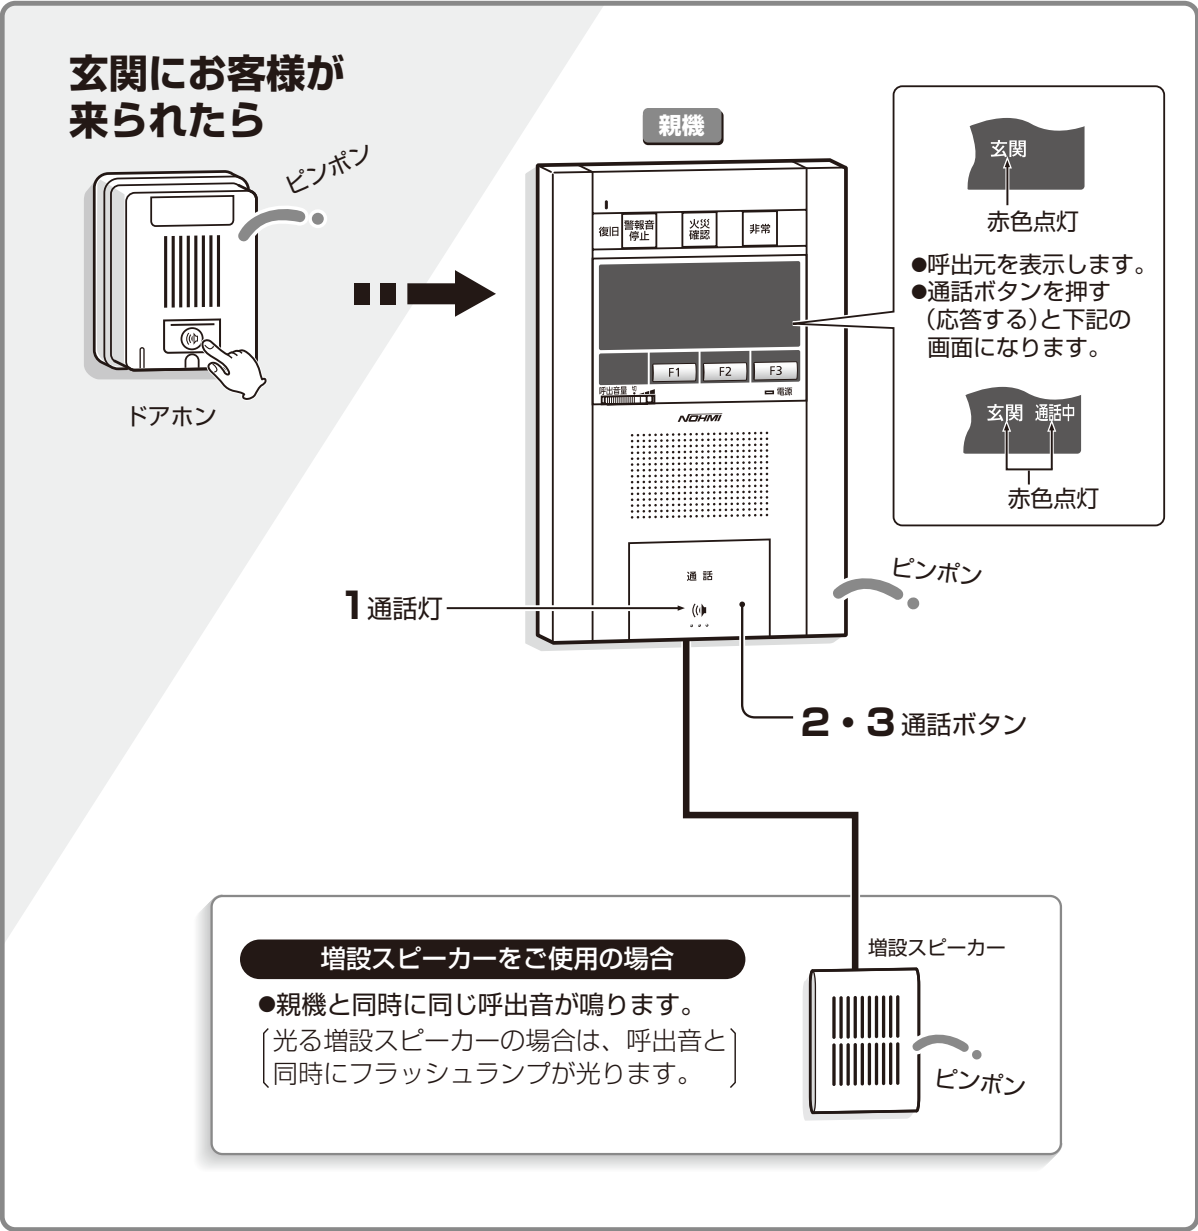

1. 呼出音が鳴り、通話灯が赤色点滅する

玄関灯 赤色点灯

- 注** ●玄関(ドアホン)から呼び出しがあっても、通話ボタンを押さなければ通話はできません。
●呼出音が鳴り始めてから応答せずに約30秒経過すると、呼出元表示は自動的に消灯し、呼出音も止まります。

2. 通話ボタンを押して、離す(応答する)(通話灯赤色点灯)

玄関灯・通話中灯 赤色点灯

通話開始から「引取り」表示が、**F2**の右上に表示されます。

●引取り表示(お引き取り機能) ➡ 25ページ

※お引き取り機能を使用しない場合は、「引取り」表示が点灯している状態で通話してください。

通話開始から約50秒後に「ビッピッ」音が鳴り、通話灯が赤色点滅します。

通話ボタンを1回押すと通話の延長ができます。

●延長表示(延長機能) ➡ 26ページ

※延長機能を使用しない場合は、通話灯が赤色点滅している状態で通話してください。

約10秒後に通話は自動的に終了します。(通話ボタンを2回押しても終了します。)

●プレストーク機能について ➡ 29ページ

※玄関(ドアホン)側の騒音が大きく、室内の音が伝わらない場合は、通話ボタンを押しながら通話してください。

- 注** 通話開始から約1分間で通話は自動的に終了します。
(延長機能を使って通話時間を延長した場合は、延長時間経過後、自動的に終了します。)

玄関との通話を調整するには



① 通話が聞きとりにくい場合、**F1**を押す

●押すと、相手の声が大きくなり、再度押すと元の音量に戻ります。


3. 通話ボタンを押す(終了する)(通話灯消灯)

玄関灯・通話中灯 消灯

- 注** 通話ボタンを押し忘れても、通話開始から約1分後、自動的に終了します。
(通話時間を延長した場合は、延長時間経過後、自動的に終了します。)

お引き取り機能と延長機能について

- 通話中、 ボタンの右上に「引き取り」表示・通話灯が点滅します。

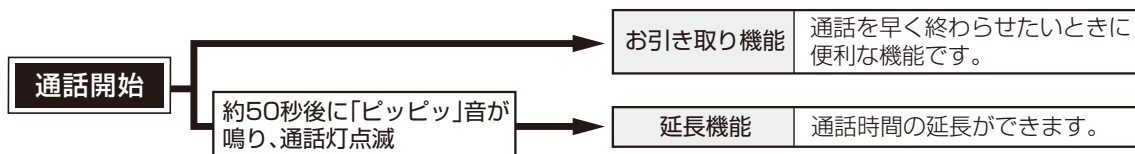


便利!

お引き取り機能

- 通話を早く終わらせたい場合にこの機能を使うと便利です。

〔通話中に電話の呼出音を流すことにより、通話を終わらせるキッカケを作ります。〕

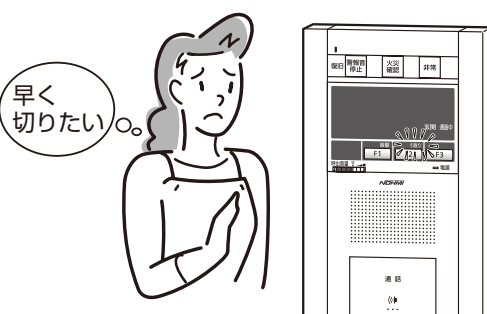


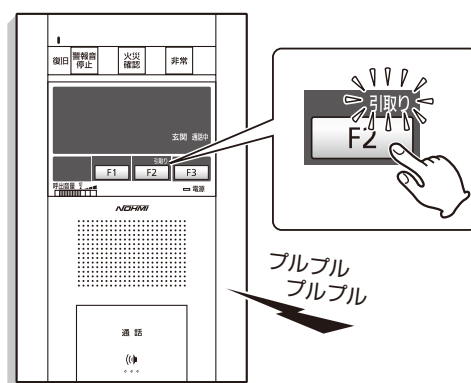
1.通話開始から

-  の右上に「引き取り」表示が点灯します。

2. を押す


- 親機から引き取り音(ブルブルブルブル)が小さく鳴り、玄関(ドアホン)側に聞こえます。

 引き取り音は通話を終了するまで鳴り続けます。その間、相手の声は聞こえなくなります。



電話がかかってきたので失礼します。

3.引き取り音をキッカケに通話ボタンを押して終了する

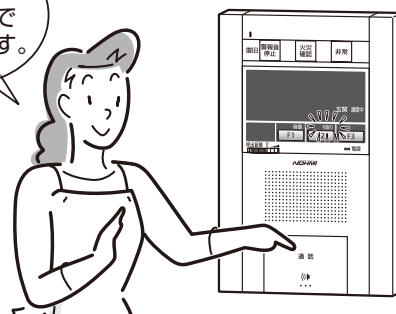


便利!

延長機能

- 玄関(ドアホン)と通話している場合に1分以上話をしたいとき、通話時間の延長ができます。延長機能を使用すると最大約3分間の通話が可能です。

(通常は約1分間で自動的に終了します。)

アッ
切れそう。
もっと
話したい。

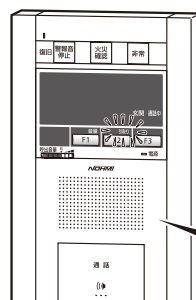

ピッピッ

1.通話開始から約50秒後…

- 「ピッピッ」音が鳴り、通話灯が点滅します。

注 延長機能を使用しない場合は約10秒後に通話が終了します。


〔延長機能を使用しない場合は、通話灯が点滅したまま通話してください。〕

2.通話ボタンを押す

- 初めの約1分間の通話が終了したところから、さらに約1分間通話できます。

〔約1分50秒経過した時点で、再度、通話灯が点滅します。〕

注 延長は2回までできます。最大約3分間の通話が可能です。

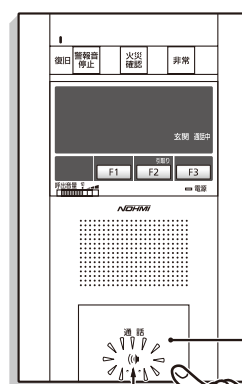

通話ボタン

通話灯

押す

3.通話ボタンを押して終了する

注 通話開始から約2分後(2回延長した場合は約3分後)通話は自動的に終了します。




1. 通話ボタンを押す

2. 呼出先が表示される

玄関(ドアホン)を呼び出す


玄関呼
F3 を押す

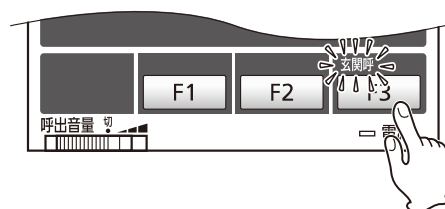

3. 通話する(通話灯が赤色点灯)

玄関灯・通話中灯赤色点灯

- 表示は右図のようになります。
- プレストーク機能について ➡ 29ページ
- ※玄関(ドアホン)側の騒音が大きく、室内の音が伝わらない場合は、通話ボタンを押しながら通話してください。

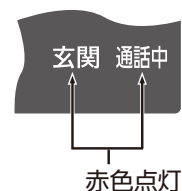

注 通話開始から約1分後、自動的に終了します。
(通話時間の延長ができます。 ➡ 26ページ)

4. 通話ボタンを押す(終了する)(通話灯消灯)

玄関灯・通話中灯消灯


プレストーク機能について

- 玄関(ドアホン)側の騒音が大きく、室内の声が伝わらない場合にこの機能を使うと便利です。

1.通話ボタンを押しながら通話する

- 室内の音が強制的に玄関(ドアホン)側に伝わります。


注 玄関(ドアホン)側からの音声や騒音は親機側には聞えなくなります。

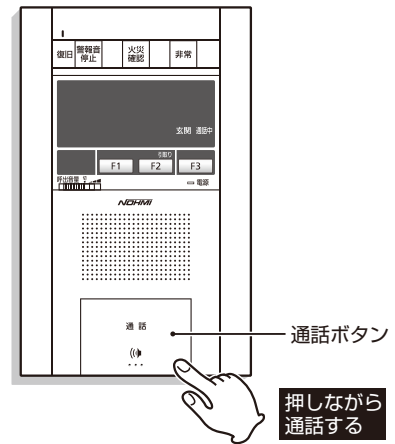

2.通話後、手をはなす

- 約5秒間は、強制的に玄関(ドアホン)側の音声が聞こえます。
- その後、親機と玄関(ドアホン)は相互に通話できます。

警報機能について

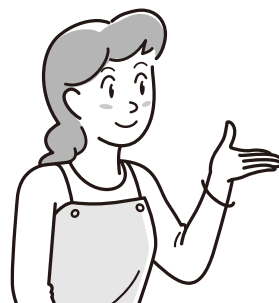


非常警報するときは	31～32
火災が発生すると(共同住宅用(NAGT型番)の場合)	33～34
火災が発生すると(住戸用(NAGB型番)の場合)	35
同一階または直下階にて火災が発生すると(共同住宅用(NAGT型番)の場合)	36
感知器配線が断線すると	37
ガスもれが発生すると	38
不完全燃焼が発生すると	39
ガス機器異常が発生すると	40
コール(連絡)するときは	41
緊急コール警報をするときは	42
●警報中にほかの警報が入った場合には	43～44
●共同住宅用(NAGT型番)をご使用のお客様へ	43
●住戸用(NAGB型番)をご使用のお客様へ	44
●警報中に呼び出された場合には	44
火災・ガス動作テスト	45～50
●共同住宅用(NAGT型番)をご使用のお客様へ	45～47
●住戸用(NAGB型番)をご使用のお客様へ	48～50

非常警報するときは

NAGT13425W	NAGB13425W	NAGT63405W	NAGT63425W	NAGB63405W	NAGB63425W
●	●	●	●	●	●

注 お住まいのマンションおよび住戸に各機器が設置されているかどうかを確認のうえ、使用してください。
(➡ 7～8ページ)

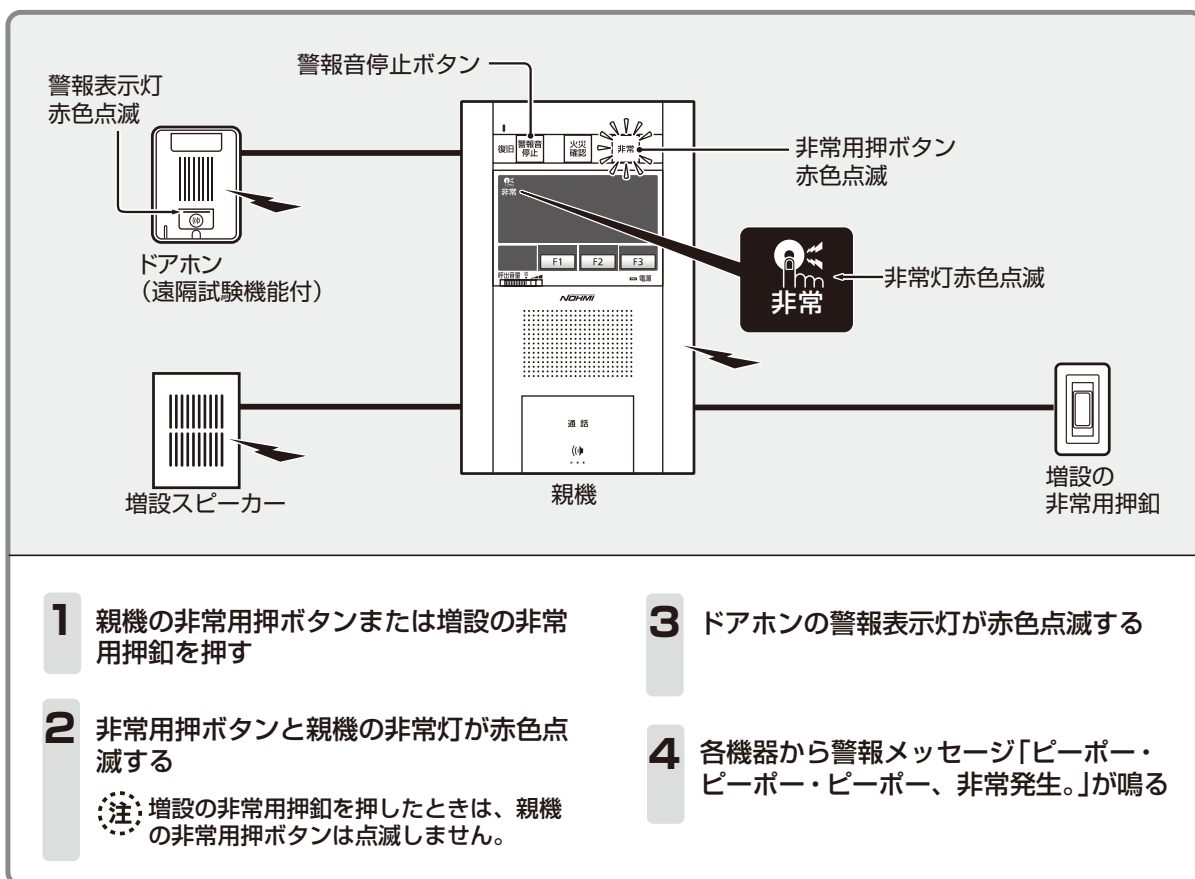

■親機の警報音停止ボタンを押すと警報メッセージは止まります。

- 押された場所の非常用押ボタンを復旧させるまで、非常用押ボタン、非常灯、警報表示灯は点滅し続けます。

■警報時の処置

- 警報内容を確認のうえ、隣近所へ連絡するなど適切な処置をしてください。




■日常点検

- 増設の非常用押釦のつぎのを確認してください。
 - 変形、割れなどがないか？
 - 付近に操作上支障となる障害物が置かれていないか？

■親機の非常用押ボタンの復旧方法

- もう一度非常用押ボタンを押す。(非常用押ボタンが消灯します。)

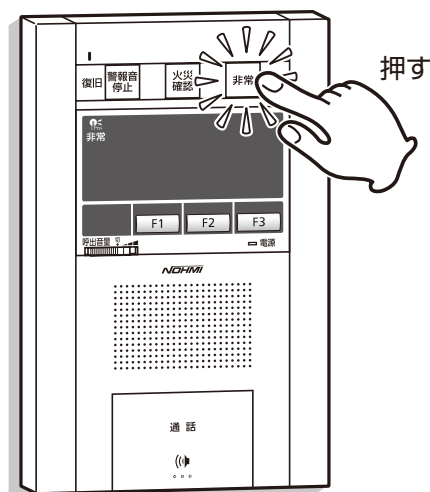


■増設の非常用押釦の復旧方法


- 非常用押釦を開けて保護板を戻す。

① カバーをはずす

② 押釦を手前に引き戻す

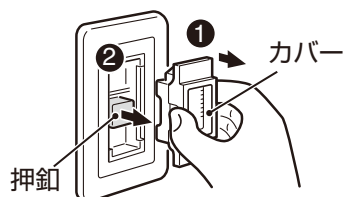

③ 保護板を元に戻してから本体におさめる

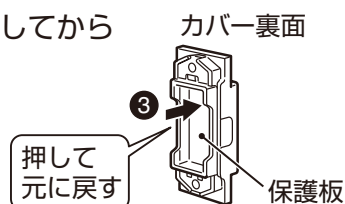

- 注 ●押された押釦を再度押して復旧する機種もあります。
●保護板がない機種もあります。

火災が発生すると（共同住宅用(NAGT型番)の場合）

NAGT13425W	NAGB13425W	NAGT63405W	NAGT63425W	NAGB63405W	NAGB63425W
●	—	●	●	—	—

1. 感知器作動警報

↓ 約2分後

2. 火災確認警報

に変わります。(2段階警報)




機能設定により感知器作動警報の警報時間は約2分または約5分に設定できます。



お住まいのマンションおよび住戸に各機器が設置されているかどうかを確認のうえ、使用してください。(➡ 7～8ページ)

1. 感知器作動警報

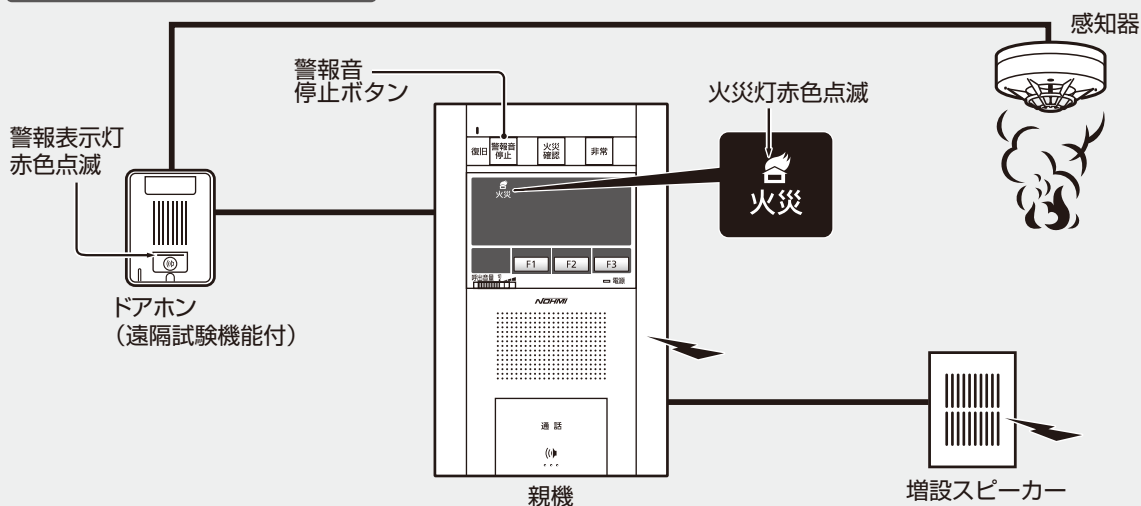

1 親機の火災灯が赤色点滅する

2 ドアホンの警報表示灯が赤色点滅する

3 親機および増設スピーカーから感知器作動警報メッセージ「ファン・フォン・ファン・フォン、火災感知器が作動しました。確認してください。」が女性の声で鳴る

■親機の警報音停止ボタンを押すと警報メッセージは止まります。

- 感知器が作動している場合は火災灯、警報表示灯は点滅し続け、感知器作動警報の警報時間経過後、火災確認警報に変わります。感知器が復旧している場合は、火災灯、警報表示灯は点滅し続け、感知器作動警報の警報時間経過後、火災灯、警報表示灯の点滅は消灯します。(火災復旧)

■警報時の処置

- ただちに火元へ行き状況を確認するとともに初期消火、通報、避難など適切な処置をしてください。


■日常点検

- 感知器のつぎのことを確認してください。
 - 変形、割れなどがないか？

■ご注意

- 熱感知器の真下でガス・石油ストーブを使用した場合、誤報することがあります。
- 煙感知器はサンマ、焼肉などの煙や大量の湯気で誤報することがあります。

2. 火災確認警報

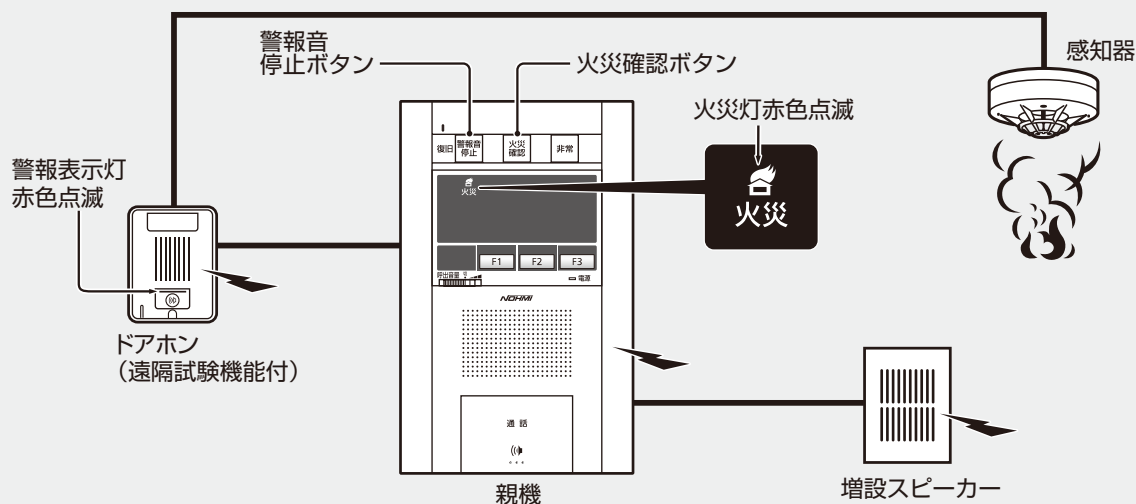

1 感知器作動警報を約2分間警報し続けるか、2分以内に通報したい場合は感知器作動警報中に親機の火災確認ボタンを押すと…

2 各機器から警報メッセージ「ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン、火事です。火事です。火災が発生しました。安全を確認の上、避難してください。ビュー・ビュー・ビュー」が男性の声で鳴る

3 感知器が復旧し、住棟受信機で復旧操作すると、警報メッセージは自動的に鳴り止み、親機の火災灯、ドアホンの警報表示灯も消灯する


■親機の警報音停止ボタンを押すと警報メッセージは止まります。

●感知器が復旧するまで火災灯、警報表示灯は点滅し続けます。

火災が発生すると (住戸用(NAGB型番)の場合)

NAGT13425W	NAGB13425W	NAGT63405W	NAGT63425W	NAGB63405W	NAGB63425W
—	●	—	—	●	●

注 お住まいのマンションおよび住戸に各機器が設置されているかどうかを確認のうえ、使用してください。
(⇒7～8ページ)

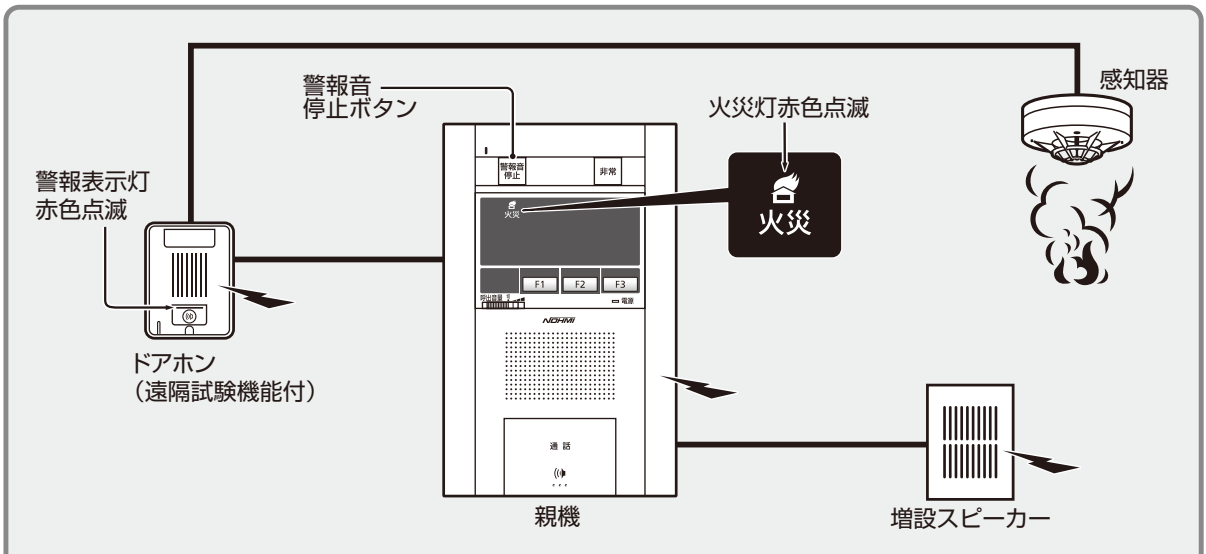

1 親機の火災灯が赤色点滅する

2 ドアホンの警報表示灯が赤色点滅する

3 各機器から警報メッセージ「ファン・フォン・ファン・フォン、火事です。火事です。火災が発生しました。安全を確認の上、避難してください。ビュー・ビュー・ビュー」が男性の声で鳴る

4 感知器が復旧すれば、警報メッセージは自動的に鳴り止み、親機の火災灯、ドアホンの警報表示灯も消灯する

■親機の警報音停止ボタンを押すと警報メッセージは止まります。

●感知器が復旧するまで火災灯、警報表示灯は点滅し続けます。

■警報時の処置

●ただちに火元へ行き状況を確認するとともに初期消火、通報、避難など適切な処置をしてください。

■日常点検

●感知器のつぎのことを確認してください。
●変形、割れなどがないか？


■ご注意

●熱感知器の真下でガス・石油ストーブを使用した場合、誤報することがあります。
●煙感知器はサンマ、焼肉などの煙や大量の湯気で誤報することがあります。

同一階または直下階にて火災が発生すると（共同住宅用(NAGT型番)の場合）

NAGT13425W	NAGB13425W	NAGT63405W	NAGT63425W	NAGB63405W	NAGB63425W
●	—	●	●	—	—

注 お住まいのマンションおよび住戸に各機器が設置されているかどうかを確認のうえ、使用してください。（⇒ 7～8ページ）

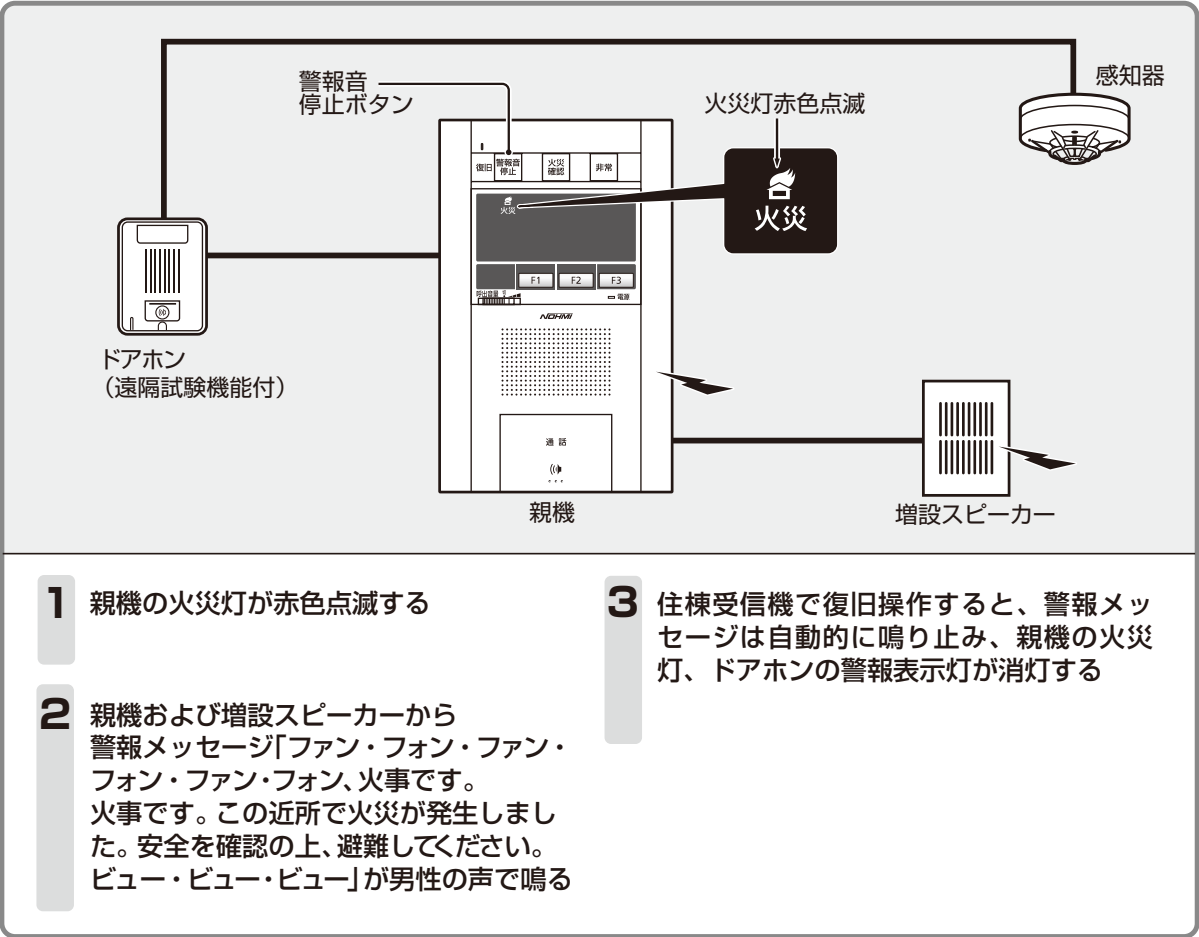

■親機の警報音停止ボタンを押すと警報メッセージは止まります。

●住棟受信機が復旧するまで火災灯は点滅し続けます。

■警報時の処置


- 近くの住戸で火災が発生しています。安全を確認してすみやかに避難してください。

注 近くの住戸で火災が発生していないことを確認してから警報メッセージを止めてください。

感知器配線が断線すると

NAGT13425W	NAGB13425W	NAGT63405W	NAGT63425W	NAGB63405W	NAGB63425W
●	●	●	●	●	●

注 お住まいのマンションおよび住戸に各機器が設置されているかどうかを確認のうえ、使用してください。
(⇒ 7～8ページ)

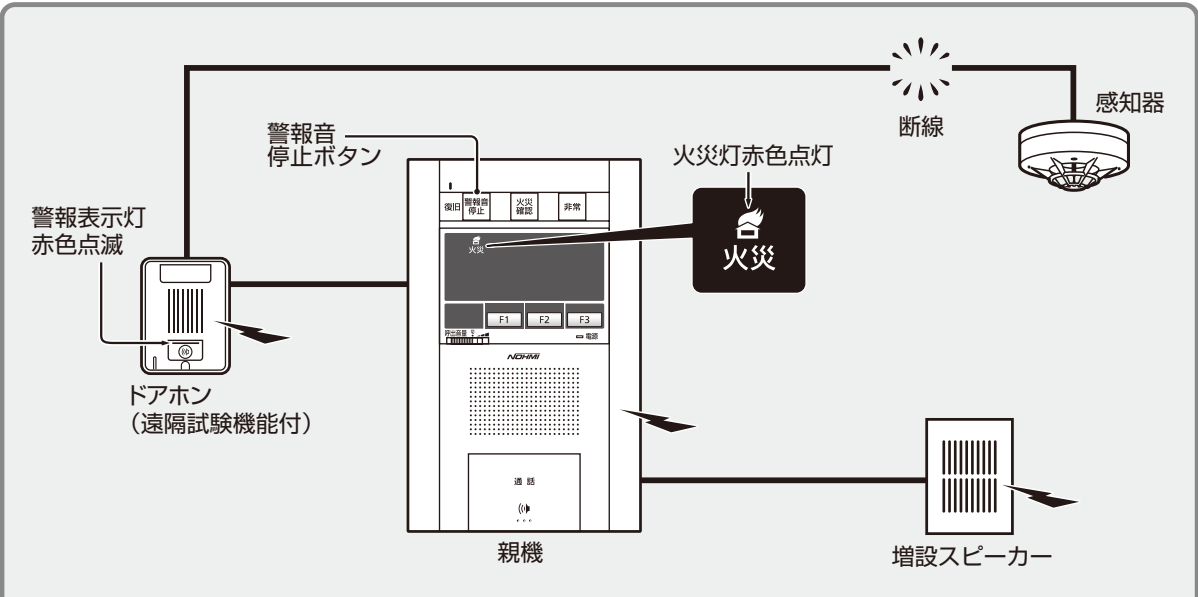


- 1 親機の火災灯が赤色点灯する
- 2 ドアホンの警報表示灯が赤色点滅する
- 3 各機器から警報音「ピーピー」音が鳴る

■親機の警報音停止ボタンを押すと警報音は止まります。

■警報時の処置
●施工店に連絡してください。


●感知器配線が復旧するまで火災灯は点灯、警報表示灯は点滅し続けます。

 **施工店 設定** 機能設定により警報させないこともできます。
(施工店に相談してください。)

ガスもれが発生すると

NAGT13425W	NAGB13425W	NAGT63405W	NAGT63425W	NAGB63405W	NAGB63425W
●	●	●	●	●	●

注 お住まいのマンションおよび住戸に各機器が設置されているかどうかを確認のうえ、使用してください。
(➡ 7～8ページ)

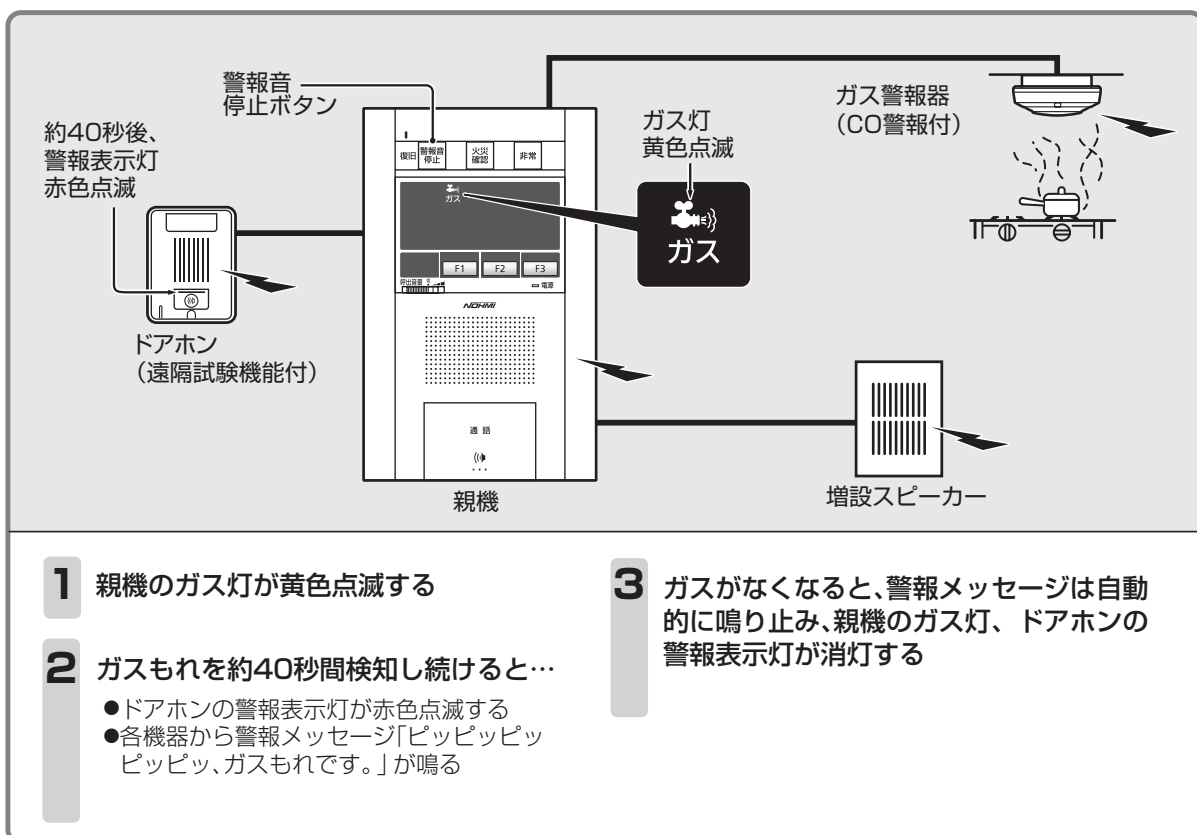

■親機の警報音停止ボタンを押すと警報メッセージは止まります。

(ただし、ガス警報器(CO警報付)の警報音は止まりません。)

- ガス警報器(CO警報付)内のガスがなくなるまで、ガス灯、警報表示灯は点滅し続けます。

危険



ガスもれ警報時、換気扇、扇風機および照明器具などの電気製品のスイッチはさわらないでください。
火花などによる爆発のおそれがあります。

■警報時の処置

- ガスの元栓を閉め、窓や扉を開け、部屋の空気を入れ替えてください。



■日常点検

- ガス警報器(CO警報付)のつぎのを確認してください。
 - 電源ランプが点灯しているか？
 - 変形・割れ・ホコリによる目づまりはないか？


■ご注意

- みりん、しょう油、ワイン、酒のアルコールの蒸気などがガス警報器にかかった場合、誤報することがあります。

不完全燃焼が発生すると

NAGT13425W	NAGB13425W	NAGT63405W	NAGT63425W	NAGB63405W	NAGB63425W
●	●	●	●	●	●

注 お住まいのマンションおよび住戸に各機器が設置されているかどうかを確認のうえ、使用してください。
(⇒ 7～8ページ)

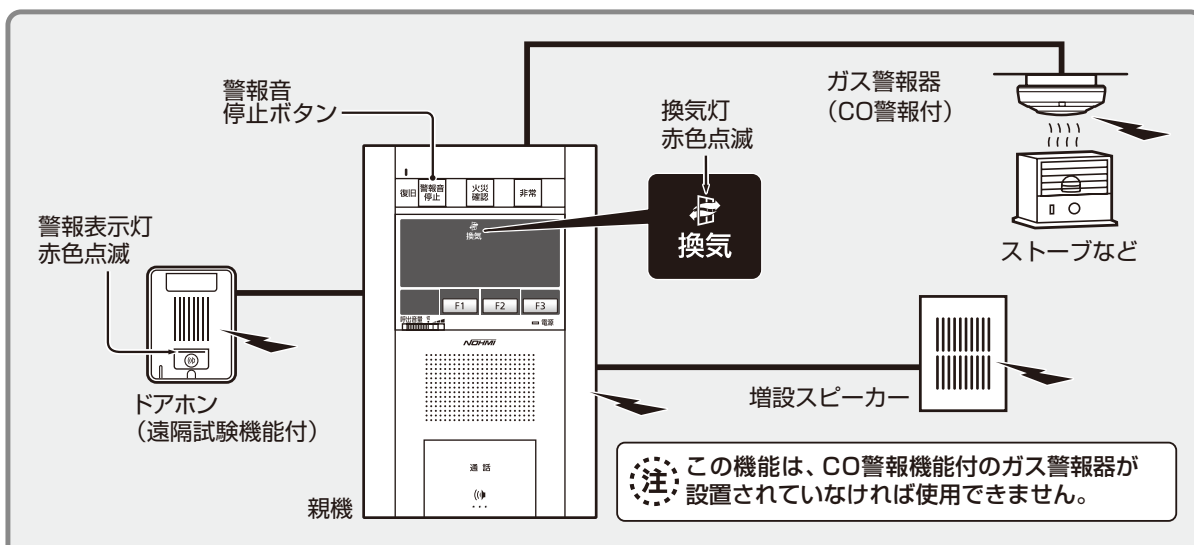

1 親機の換気灯が赤色点滅する

2 ドアホンの警報表示灯が赤色点滅する

3 各機器から警報メッセージ「ピッポッ・ピッポッ、空気が汚れて危険です。窓を開けて換気してください。」が鳴る

4 不完全燃焼を検知なくなると、警報メッセージは自動的に鳴り止み、親機の換気灯、ドアホンの警報表示灯も消灯する

■親機の警報音停止ボタンを押すと警報メッセージは止まります。

- ガス警報器 (CO警報付) が不完全燃焼 (一酸化炭素) を検知しなくなるまで、換気灯、警報表示灯は点滅し続けます。

■警報時の処置

- 窓や扉を開け、部屋の空気を入れ替えてください。
- 不完全燃焼を起こしている機器の使用を止めてください。
- 警報メッセージが鳴り止まなければ、お買い上げの販売店または最寄りのガスショップへ連絡してください。

■日常点検


- ガス警報器 (CO警報付) のつぎのを確認してください。
 - 電源ランプが点灯しているか？
 - 変形・割れ・ホコリによる目づまりはないか？

ガス機器異常が発生すると

(ガス警報器が取りはずされたり、ガス警報器配線が断線すると)

NAGT13425W	NAGB13425W	NAGT63405W	NAGT63425W	NAGB63405W	NAGB63425W
●	●	●	●	●	●

注 お住まいのマンションおよび住戸に各機器が設置されているかどうかを確認のうえ、使用してください。
(➡ 7～8ページ)

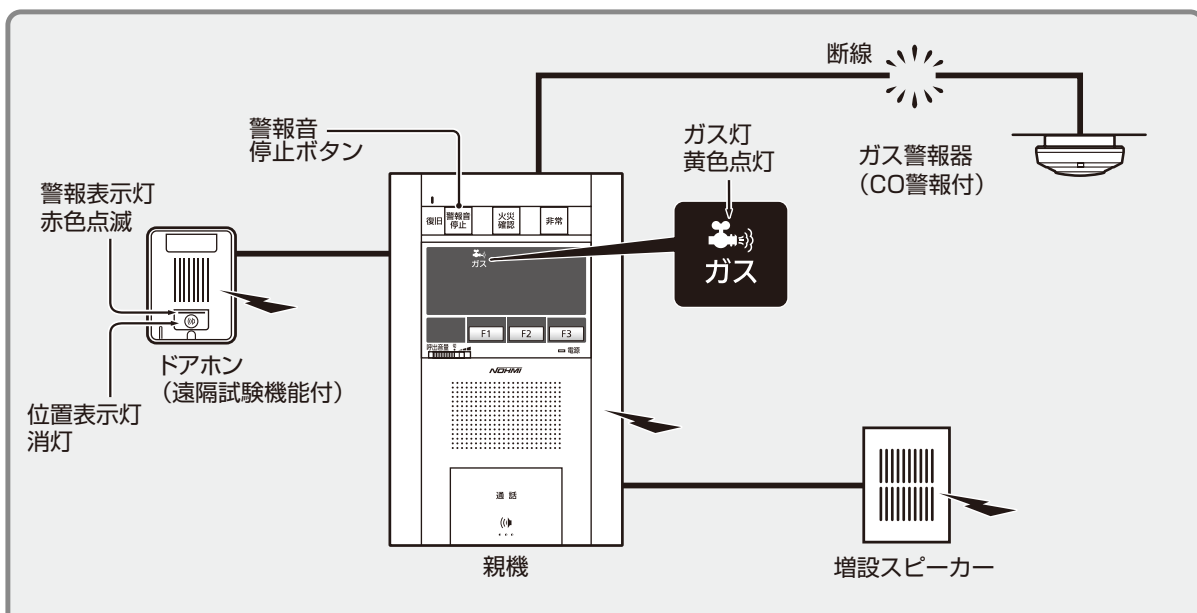

1 親機のガス灯が黄色点灯する

3 各機器から警報音「ピーピー」音が鳴る

2 ドアホンの警報表示灯が赤色点滅し、
位置表示灯は消灯する

■親機の警報音停止ボタンを押すと警報音は止まります。

●ガス警報器 (CO警報付) や配線が復旧するまでガス灯が点灯、警報表示灯は点滅、位置表示灯は消灯し続けます。

■警報時の処置

●ガス警報器 (CO警報付) に異常 (本体がはずれたりブレーカーが切れたりしていないか) がなければ施工店へ連絡してください。




機能設定により警報させないこともできます。
(施工店に相談してください。)

コール(連絡)するときは

NAGT13425W	NAGB13425W	NAGT63405W	NAGT63425W	NAGB63405W	NAGB63425W
●	●	—	●	—	●

注 お住まいのマンションおよび住戸に各機器が設置されているかどうかを確認のうえ、使用してください。
(⇒ 7～8ページ)

●図は親機の表示部をコール1と設定した場合を示します。

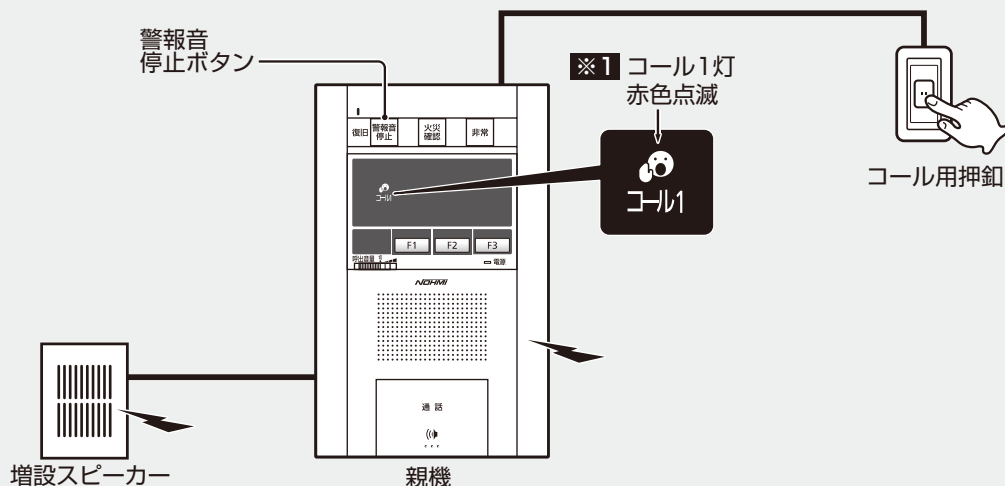

1 設置されているコール用押釦を押す

2 親機のコール1灯が赤色点滅する

※1 表示は施工設定で設定されたものが表示されます。
(施工店に相談してください。)

3 親機および増設スピーカーから
呼出音「ブッププー」音が鳴る

4 コール用押釦が復旧すると、呼出音は鳴り
止み、親機のコール1灯も消灯する

■親機の警報音停止ボタンを押すと呼出音
は止まります。



機能設定により

- 押された押釦が元に戻っても呼び出しを継続させることもできます。(自己保持機能)
(施工店に相談してください。)
- コール時の表示を変更することもできます。
(施工店に相談してください。)

■呼出時の処置

- 呼び出し内容を確認のうえ、適切な処置をしてください。

■日常点検


- 押釦のつぎのを確認してください。
 - 変形、割れなどがないか？
 - 付近に操作上支障となる障害物が置かれていないか？

緊急コール警報をするときは

NAGT13425W	NAGB13425W	NAGT63405W	NAGT63425W	NAGB63405W	NAGB63425W
●	●	—	●	—	●

注 お住まいのマンションおよび住戸に各機器が設置されているかどうかを確認のうえ、使用してください。
(➡ 7～8ページ)

●図は親機の表示部をコール1と設定した場合を示します。

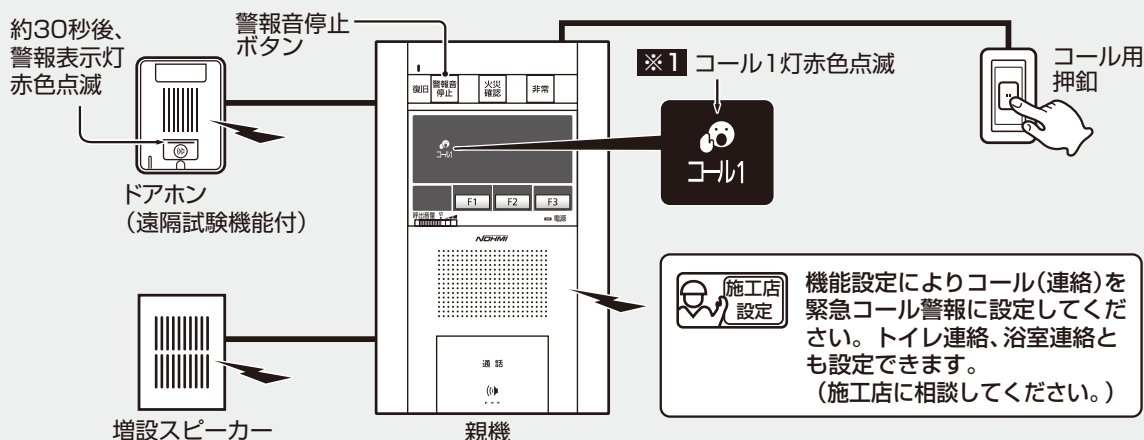

1 設置されているコール用押釦を押す

2 親機のコール1灯が赤色点滅する

※1 表示は施工設定で設定されたものが表示されます。
(施工店に相談してください。)

3 親機および増設スピーカーから警報メッセージ「ピーポー・ピーポー・ピーポー、早く来てください。」が鳴る

4 約30秒間、警報メッセージが鳴り続けると…

●ドアホンの警報表示灯が赤色点滅し、警報メッセージ「ピーポー・ピーポー・ピーポー、早く来てください。」が鳴ります。

5 コール用押釦が復旧すると、警報メッセージが鳴り止み、親機のコール1灯、ドアホンの警報表示灯も消灯する

■親機の警報音停止ボタンを押すと警報メッセージは止まります。



機能設定により

●押された押釦が元に戻っても警報を継続させることもできます。(自己保持機能)
(施工店に相談してください。)

■呼出時の処置

●呼び出し内容を確認のうえ、適切な処置をしてください。

■日常点検

●押釦のつぎのことを確認してください。

- 変形、割れなどがないか？
- 付近に操作上支障となる障害物が置かれていないか？

- ドアホンを即時に鳴動させることもできます。(施工店に相談してください。)
- 緊急コール時の表示を変更することもできます。(施工店に相談してください。)

警報中にほかの警報が入った場合には

共同住宅用(NAGT型番)をご使用のお客様へ

●各警報は同時に発生した場合の優先順位がついています。各警報の優先順位は次の通りです。

- ① 感知器作動警報・火災確認警報・ガスもれ警報（後からの警報が優先します。）
- ② 近隣火災警報
- ③ 不完全燃焼(CO)警報・火災断線警報・ガス機器異常警報（後からの警報が優先します。）
- ④ 非常警報
- ⑤ 緊急コール警報
- ⑥ コール(連絡)

<各警報・呼出の鳴動内容一覧表>

警報・呼出内容		警報メッセージ・警報音・呼出音
①	火災発生住戸 感知器作動警報	「ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン、火災感知器が作動しました。確認してください。」
	火災発生住戸 火災確認警報	「ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン、火事です。火事です。火災が発生しました。安全を確認の上、避難してください。」×2回後 「ビュー・ビュー・ビュー」×3回
	ガスもれ警報	「ピッピッピッピッピッ、ガスもれです。」
②	同一階で火災が発生した場合 直下階で火災が発生した場合 近隣火災警報	「ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン、火事です。火事です。この近所で火災が発生しました。安全を確認の上、避難してください。」×2回後 「ビュー・ビュー・ビュー」×3回
	不完全燃焼(CO)警報	「ピッポッ・ピッポッ、空気が汚れて危険です。窓を開けて換気してください。」
③	火災断線警報	「ピーピー」
	ガス機器異常警報	「ピーピー」
④	非常警報	「ピーポー・ピーポー・ピーポー、非常発生。」
⑤	緊急コール警報	「ピーポー・ピーポー・ピーポー、早く来てください。」 ※1
⑥	コール(連絡)	「プッププー」 ※2

※1 機能設定により、―部を「トイレに」「おフロに」「部屋に」に変更することもできます。(施工店に相談してください。)

※2 機能設定により、「プッププー」音のあとに、「トイレに来てください。」「おフロに来てください。」「部屋に来てください。」を鳴動させることもできます。(施工店に相談してください。)

警報中にほかの警報が入った場合には

住戸用(NAGB型番)をご使用のお客様へ

●各警報は同時に発生した場合の優先順位がついています。各警報の優先順位は次の通りです。

- ① 火災警報・ガスもれ警報（後からの警報が優先します。）
- ② 不完全燃焼(CO)警報・火災断線警報・ガス機器異常警報（後からの警報が優先します。）
- ③ 非常警報
- ④ 緊急コール警報
- ⑤ コール(連絡)

<各警報・呼出の鳴動内容一覧表>

警報・呼出内容		警報メッセージ・警報音・呼出音
①	火 災 警 報	「ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン、火事です。火事です。火災が発生しました。安全を確認の上、避難してください。」×2回後 「ビュー・ビュー・ビュー」×3回
	ガ ス も れ 警 報	「ピッピッピッピッピッ、ガスもれです。」
②	不完全燃焼(CO)警報	「ピッポッ・ピッポッ、空気が汚れて危険です。窓を開けて換気してください。」
	火 災 断 線 警 報	「ピーピー」
	ガス機器異常警報	
③	非 常 警 報	「ピーポー・ピーポー・ピーポー、非常発生。」
④	緊急コール警報	「ピーポー・ピーポー・ピーポー、早く来てください。」 ※1
⑤	コ ー ル (連 絡)	「プッププー」 ※2

※1 機能設定により、___部を「トイレに」「おフロに」「部屋に」に変更することもできます。(施工店に相談してください。)

※2 機能設定により、「プッププー」音のあとに、「トイレに来てください。」「おフロに来てください。」「部屋に来てください。」を鳴動させることもできます。(施工店に相談してください。)

警報中に呼び出された場合には



各警報音鳴動中は玄関(ドアホン)からの呼び出し、通話はできません。
(親機の警報音停止ボタンで警報音を止めると呼び出し・通話ができます。)

火災・ガス動作テスト

共同住宅用(NAGT型番)をご使用のお客様へ

NAGT13425W	NAGB13425W	NAGT63405W	NAGT63425W	NAGB63405W	NAGB63425W
●	—	●	●	—	—

注 感知器・ガス警報器が設置されていなければ動作テストの必要はありません。



火災・ガス試験スイッチと設定スイッチ部には触らないでください。
(このテストは施工店による施工時や定期点検実施店による定期点検時に実施されます。)


施工業者様・点検実施店様へ



- このテストは親機の警報動作テストです。
- 火災・ガス試験スイッチでは、感知器およびガス警報器の動作テストはできません。
- 住棟受信機側で試験復旧や地区音響停止などの移報停止処置を行ってください。
(移報停止処置をしないと、住棟受信機側に接続された機器が連動します。)
- 火災・ガス試験スイッチ以外は触らないでください。
- 設定を変更すると、システムが正しく動作しません。
- 戸外(ドアホン)および接続されている外部機器などにも警報音が出ますので注意してください。

火災・ガス試験スイッチの位置

- 火災・ガス試験スイッチは化粧枠の下にあります。

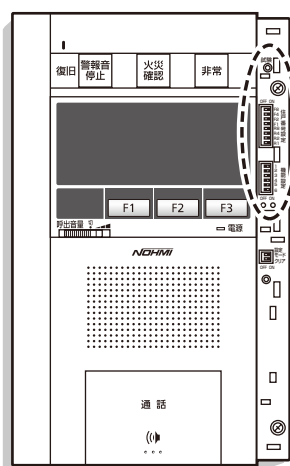

- 図は埋込型の場合を示します。




火災・ガス
試験スイッチ

注 火災・ガス試験スイッチ
以外は触らないで
ください。


■化粧枠のはずし方

○ドライバーなどを
ツメ穴に差し込み、
起こして開ける。


〔ツメ穴は本体の
底面と天面に
あります。〕

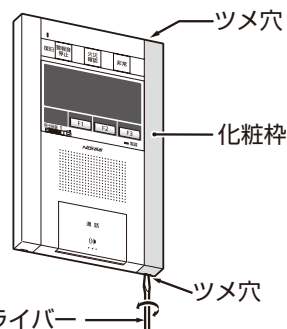

○ドライバー

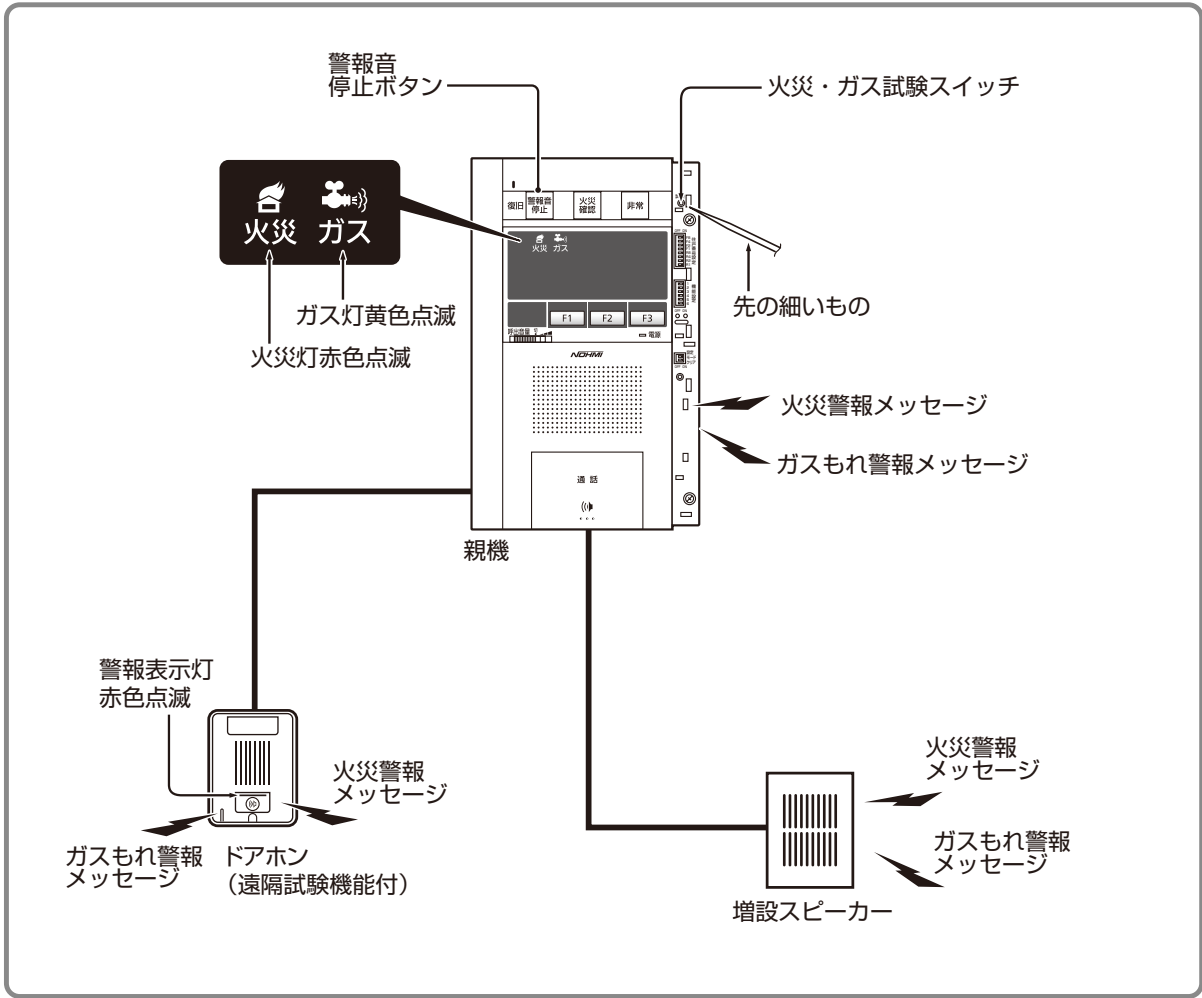


1. 感知器動作テスト

- ① 親機の火災・ガス試験スイッチを先の細いもので押す。
- ② 親機のガス灯が黄色点滅し、約3秒後に火災灯が赤色点滅する。
 注: ガス動作テストを行う場合は親機の火災・ガス試験スイッチを押し続けてください。
- ③ ドアホンの警報表示灯が赤色点滅する。
- ④ 親機および増設スピーカーから感知器作動警報メッセージ「ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン、火災感知器が作動しました。確認してください。」が鳴る。

2. ガス動作テスト

- ① 親機の火災・ガス試験スイッチを先の細いもので約40秒間押し続ける。
- ② 警報メッセージが、感知器作動警報メッセージからガスもれ警報メッセージ「ピッピッピッピッピッ、ガスもれです。」に変わる。
- ③ 親機の火災・ガス試験スイッチをはなす。
- ④ 警報メッセージがガスもれ警報から感知器作動警報に変わる。

3. 火災動作テスト

- ① 感知器作動警報メッセージを2分以上継続させるか、親機の火災確認ボタンを押す。
 **施工店設定** 機能設定により感知器作動警報メッセージが火災確認警報メッセージに切り替わる時間を約2分または約5分に設定できます。（施工店に相談してください。）
- ② 警報メッセージが、感知器作動警報メッセージから火災確認警報メッセージ「ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン、火事です。火事です。火災が発生しました。安全を確認の上、避難してください。ビュー・ビュー・ビュー」に変わる。

4. 復旧方法


親機の火災・ガス試験スイッチをはなしてください。

**感知器作動警報
作動中は**

火災確認ボタンを押し、火災確認警報作動後、親機の警報音停止ボタンを押してください。
(住棟受信機の復旧操作を行ってください。)

**火災確認警報
作動中は**

親機の警報音停止ボタンを押してください。
(住棟受信機の復旧操作を行ってください。)

 注: この試験を行うと接続されている外部機器などにも警報が送信されます。

住戸用(NAGB型番)をご使用のお客様へ

NAGT13425W	NAGB13425W	NAGT63405W	NAGT63425W	NAGB63405W	NAGB63425W
—	●	—	—	●	●

注 感知器・ガス警報器が設置されていなければ動作テストの必要はありません。



火災・ガス試験スイッチと設定スイッチ部には触らないでください。
(このテストは施工店による施工時や定期点検実施店による定期点検時に実施されます。)


施工業者様・点検実施店様へ



- このテストは親機の警報動作テストです。
火災・ガス試験スイッチでは、感知器およびガス警報器の動作テストはできません。
- 火災・ガス試験スイッチ以外は触らないでください。設定を変更すると、システムが正しく動作しません。
- 戸外(ドアホン)および接続されている外部機器などにも警報音が出ますので注意してください。

火災・ガス試験スイッチの位置

- 火災・ガス試験スイッチは化粧枠の下にあります。

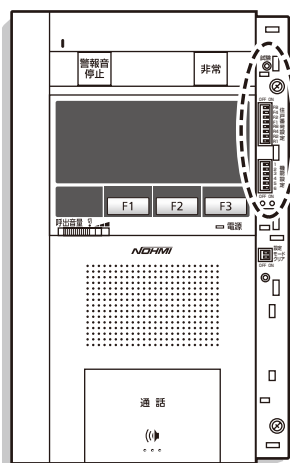

- 図は埋込型の場合を示します。




火災・ガス
試験スイッチ

注 火災・ガス試験スイッチ
以外は触らないで
ください。


■化粧枠のはずし方

⊖ドライバーなどを
ツメ穴に差し込み、
起こして開ける。

〔ツメ穴は本体の
底面と天面に
あります。〕

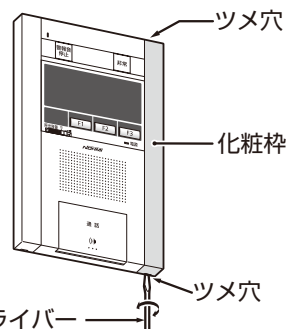

⊖ドライバー

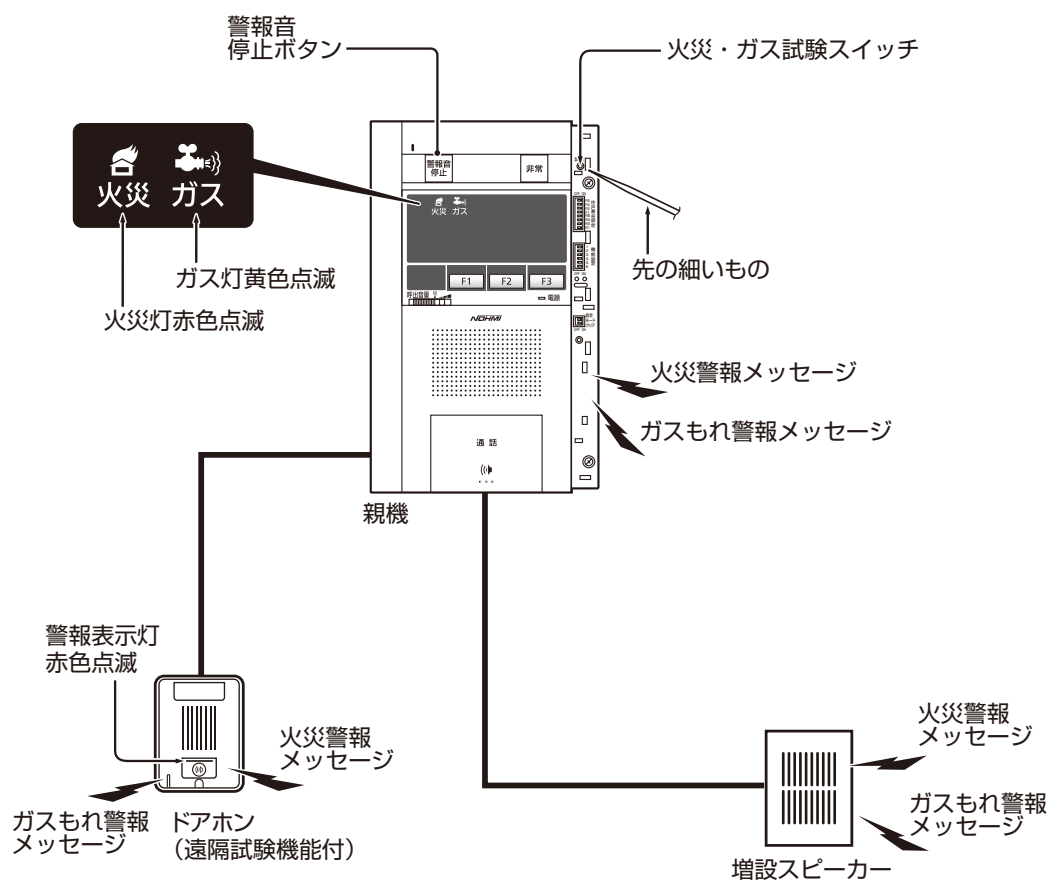

1. 感知器動作テスト

- ① 親機の火災・ガス試験スイッチを先の細いもので押す。
- ② 親機のガス灯が黄色点滅し、約3秒後に火災灯が赤色点滅する。
- ③ ドアホンの警報表示灯が赤色点滅する。
- ④ 各機器から警報メッセージ「ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン火事です。火事です。火災が発生しました。安全を確認の上、避難してください。ビュー・ビュー・ビュー」が鳴る。

2. ガス動作テスト

- ① 親機の火災・ガス試験スイッチを40秒間押し続ける。
- ② 警報メッセージが、火災警報メッセージからガスもれ警報メッセージ「ピッピッピッピッピッ、ガスもれです。」に変わる。

3. 復旧方法

親機の火災・ガス試験スイッチをはなしてください。

 この試験を行うと接続されている外部機器などにも警報が送信されます。

その他



ガス警報器の有効期限と交換

52

故障かな?と思われたら

53~54

仕様

55~56

保証とアフターサービス

57

ガス警報器の有効期限と交換

ガス警報器の有効期限について

- 親機に接続するガス警報器には機能を維持するための有効期限が定められています。
- 有効期限が過ぎる前に必ず新しいガス警報器にお取り換えください。
お取り換え後は必ず動作確認をお願いします。
- 適合ガス警報器は、ガス警報器工業会の都市ガス警報器有電圧出力統一基準に適合した以下のものに限りま。
- 有電圧2段階出力タイプ
(平常時：DC6V、ガスもれ警報時：DC12V、機器または配線異常時：0V)
- 有電圧3段階出力タイプ(不完全燃焼(CO)警報機能付)
(平常時：DC6V、ガスもれ警報時：DC12V、不完全燃焼警報時：DC18V、機器または配線異常時：0V)

ガス警報器の交換について

ガス警報器の交換は、施工店またはガス供給会社に依頼して行ってください。

- 注 ●ガス警報器を交換する場合は、親機側で下記の設定が必要です。
設定せずに交換すると、ガス機器異常警報音「ピー」音が鳴ります。
●ガス機器異常設定スイッチ以外は触らないでください。設定を変更すると、システムが正しく動作しません。

交換時の設定手順

NAGT13425W	NAGB13425W	NAGT63405W	NAGT63425W	NAGB63405W	NAGB63425W
●	●	●	●	●	●

- ① 親機の化粧枠を取りはずす。
- ② ガス機器異常設定スイッチを「ON(右)」側(警報しない)にする。



●注 「OFF(左)」側で交換すると、ガス機器異常警報音「ピー」音が鳴ります。

- ③ ガス警報器を交換する。

- ④ ガス機器異常設定スイッチを「OFF(左)」側(警報する)にする。

●注 必ず「OFF(左)」側にしてください。
「OFF(左)」側にしないと、ガス機器異常が発生しても警報しません。


- ⑤ 親機の化粧枠を取り付ける。

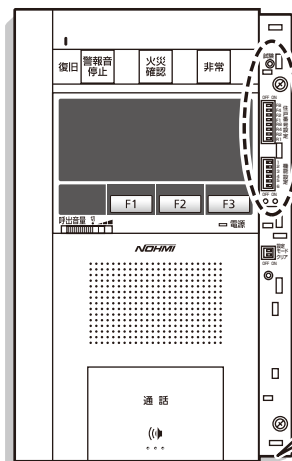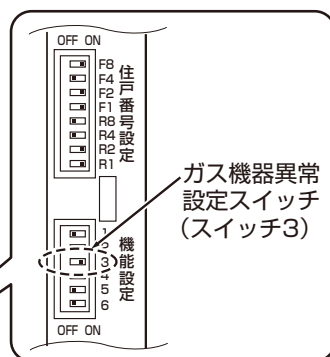

■化粧枠のはずし方

⊖ドライバーなどをツメ穴に差し込み、起こして開ける。

〔ツメ穴は本体の底面と天面にあります。〕

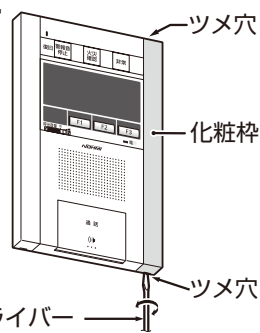

故障かな？と思ったら

- 修理・サービスを依頼される前に、次の点検および処置をしてください。

①注：親機の警報音が鳴り止まない場合は、警報音停止ボタンで警報音を止めてください。それでも鳴り止まない場合は、下記の処置を行ってください。

異常時「切」スイッチ部

警報音停止ボタンで警報音が止まらないなど、親機が異常な状態の一次処置として、異常時「切」スイッチを押して施工店へ連絡してください。（すべての機能が停止します。）

（異常時「切」スイッチは、化粧枠の下にあります。）

②注：はずした化粧枠を取り付けないでください。取り付けると自動的に電源が入ります。



③A部（シール貼り部分）を
④ドライバーなどで突き破って押してください。



■化粧枠のはずし方

⑤ドライバーなどをツメ穴に差し込み、起こして開ける。


⑥ツメ穴は本体の底面と天面にあります。

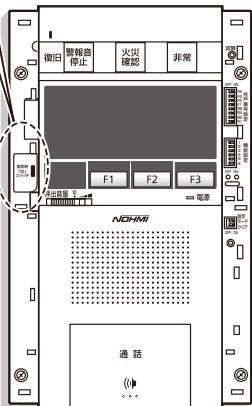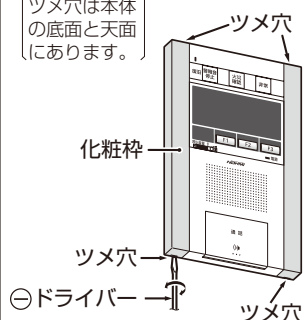

共同住宅用(NAGT型番)の場合のみ

- 異常時「切」スイッチを押しても機能が停止しない場合があります。この場合は、親機のカバーをはずして、ベースと接続しているコネクタをはずしてください。

⑦注：カバーを取りはずすと、100V電源があり危険です。異常時以外は、カバーを取りはずさないでください。

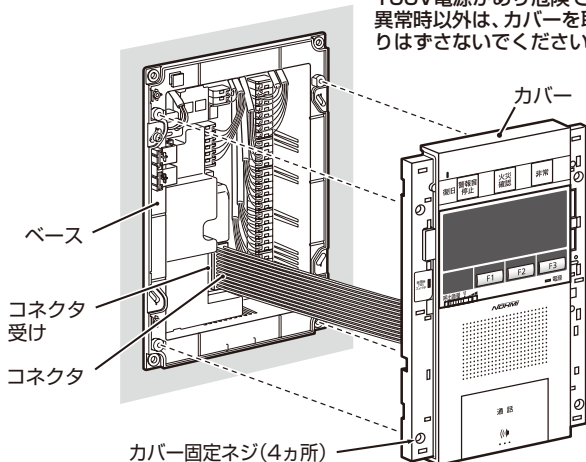

状態

親機が全く動作しないとき

「ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン、火災感知器が作動しました。確認してください。」メッセージが鳴るとき（感知器作動警報）

「ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン、火事です。火事です。火災が発生しました。安全を確認の上、避難してください。ビュー・ビュー・ビュー」メッセージが鳴るとき（火災警報）

「ピピピピピピピピピ、ガスもれです。」メッセージが鳴るとき（ガスもれ警報）

「ピッポッ・ピッポッ、空気が汚れて危険です。窓を開けて換気してください。」メッセージが鳴るとき（不完全燃焼(CO)警報）

「ピーピー」音が鳴るとき（火災断線警報）
（ガス機器異常警報）

「ピーポー・ピーポー・ピーポー、非常発生。」メッセージが鳴るとき（非常警報）

「ブプブプー」音が鳴るとき（コール(連絡)）

「ピーポー・ピーポー・ピーポー、早く来てください。」メッセージが鳴るとき（緊急コール警報）


呼出音量が小さいとき

通話がとぎれるとき
片方向通話になるとき
通話に雑音が入るとき

音声が乱れるとき

取りはずし方

- ①カバー固定ネジ（4カ所）を取りはずす。
- ②コネクタをはずす。

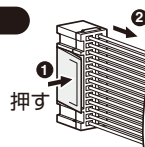

取り付け方

- ①コネクタをベースのコネクタ受けに差し込む。
- ②カバー固定ネジ（4カ所）で固定する。



点 検	処 置
ブレーカーが切れていませんか？	⇒ ブレーカーを入れてください。
感知器の真下でガス・石油ストーブをお使いになっていませんか？	⇒ ストーブの位置を変えてください。
●サンマ、焼肉などの煙や大量の湯気が発生していませんか？ ●大量のガスを出す殺虫剤をお使いになっていませんか？	⇒ 窓や扉を開け部屋の煙や湯気などを出して、部屋の空気を入れ替えてください。
感知器に噴霧式の洗剤をかけませんでしたか？	⇒ 洗剤を布でふき取ってください。鳴り止まない場合は施工店へ連絡してください。
感知器の真下でガス・石油ストーブをお使いになっていませんか？	⇒ ストーブの位置を変えてください。
●サンマ、焼肉などの煙や大量の湯気が発生していませんか？ ●大量のガスを出す殺虫剤をお使いになっていませんか？	⇒ 窓や扉を開け部屋の煙や湯気などを出して、部屋の空気を入れ替えてください。
感知器に噴霧式の洗剤をかけませんでしたか？	⇒ 洗剤を布でふき取ってください。鳴り止まない場合は施工店へ連絡してください。
ガス警報器は酒のアルコールでも動作する場合があります。みりんや調理ワイン、酒のカンなどでアルコール蒸気が発生していませんか？	⇒ 窓や扉を開け、部屋の空気を入れ替えてください。
ガス警報器に殺虫剤をかけませんでしたか？	⇒ 殺虫剤を布でふき取ってください。 警告メッセージが止まるまでに時間がかかります。
石油ストーブを点火(または消火)したとき、不完全燃焼しませんでしたか？	⇒ 一過性のガスなので、しばらく待てば警告メッセージは鳴り止みます。窓や扉を開け、部屋の空気を入れ替えてください。
感知器またはガス警報器の異常(配線が断線した状態)です。	⇒ 施工店へ連絡してください。
ガス警報器がはずれていませんか？	⇒ 確実に取り付けてください。異常(本体がはずれたりしていないか)がなければ施工店へ連絡してください。
ガス警報器の電源ランプが消灯していませんか？	⇒ ブレーカーを入れてください。
親機の非常用押ボタンまたは増設の非常用押釦が押されたままになっていませんか？	⇒ どの場所が押されたか確認し、非常用押ボタンまたは増設の非常用押釦を復旧してください。 注 復旧方法 ⇒ 32ページ
押釦が押されたままになっていませんか？	⇒ どの場所が押されたか確認し、押釦に異常がなければ施工店へ連絡してください。
呼出音量の設定が「小」または「中」の設定になっていませんか？	⇒ 呼出音量を「大」に設定してください。 注 呼出音量の設定 ⇒ 11～18ページ
親機・ドアホンのまわりで大きな音が出ていませんか？	⇒ 故障ではありません。まわりの音が大きく騒がしいとき、音声かとぎれることがあります。
近くに高出力の無線局や強い磁気を発生するものなどがありますか？	⇒ 故障ではありません。 強い電波の影響を受けると、音声か乱れたりする場合があります。

仕 様

屋 内 専 用

型番		NAGT13425W	NAGB13425W
電源電圧	通常時	AC 100V 50/60Hz	
	停電時	DC24V(待機時:30mA 警報時:350mA)	—————
消費電力		最大時：14W 待機時：3W	最大時：14W 待機時：2W
使用周囲温度		0℃ ～ +40℃	
寸法	高さ：約240mm 幅：約150mm 奥行：約60mm(商品取付時、壁面より約20mm)		
質量	約800g		
音圧	呼出音(「大」設定時)：65dB以上(前方1m)(ただし音声は除く)		
	<div>●「ピンポン」</div> <div>●「ポロロン」×2回</div> <div>●「プッププー」</div> <div>●「プッププー、□□に来てください。」 (□□はトイレ・おフロ・部屋のいずれかになります。)</div> <div>●「ポン」</div> <div>警報音：70dB以上(前方1m)(ただし音声は除く)</div> <div>●「ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン、火災感知器が作動しました。 確認してください。」<div>NAGT型番の場合</div></div> <div>●「ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン、火事です。火事です。 火災が発生しました。安全を確認の上、避難してください。」×2回後 「ビュー・ビュー・ビュー」×3回</div> <div>●「ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン、火事です。火事です。 この近所で火災が発生しました。安全を確認の上、避難してください。」×2回後 「ビュー・ビュー・ビュー」×3回<div>NAGT型番の場合</div></div> <div>●「ピッピッピッピッピッ、ガスもれです。」</div> <div>●「ピッポッ・ピッポッ、空気が汚れて危険です。窓を開けて換気してください。」</div> <div>●「ピーピー」</div> <div>●「ピーポー・ピーポー・ピーポー、非常発生。」</div> <div>●「ピーポー・ピーポー・ピーポー、早く来てください。」</div> <div>●「ピーポー・ピーポー・ピーポー、□□に来てください。」 (□□はトイレ・おフロ・部屋のいずれかになります。)</div>		

屋 内 専 用

型番		NAGT63405W・NAGT63425W	NAGB63405W・NAGB63425W
電源電圧	通常時	AC 100V 50/60Hz	
	停電時	DC24V(待機時:30mA 警報時:350mA)	—————
消費電力		最大時：14W 待機時：3W	最大時：14W 待機時：2W
使用周囲温度		0℃～+40℃	
寸法	高さ：約210mm 幅：約160mm 奥行：約39mm(商品取付時、壁面より約39mm)		
質量	約800g		
音圧	呼出音(「大」設定時)：65dB以上(前方1m)(ただし音声は除く) ●「ピンポン」 ●「ポロロン」×2回 ●「ブッププー」 ●「ブッププー、□□に来てください。」 (□□はトイレ・おフロ・部屋のいずれかになります。) ●「ボン」		
	警報音：70dB以上(前方1m)(ただし音声は除く) ●「ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン、火災感知器が作動しました。確認してください。」 NAGT型番の場合 ●「ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン、火事です。火事です。火災が発生しました。安全を確認の上、避難してください。」×2回後 「ビュー・ビュー・ビュー」×3回 ●「ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン、火事です。火事です。この近所で火災が発生しました。安全を確認の上、避難してください。」×2回後 「ビュー・ビュー・ビュー」×3回 NAGT型番の場合 ●「ピッピッピッピッピッ、ガスもれです。」 ●「ピッポッ・ピッポッ、空気が汚れて危険です。窓を開けて換気してください。」 ●「ピーピー」 ●「ピーポー・ピーポー・ピーポー、非常発生。」 ●「ピーポー・ピーポー・ピーポー、早く来てください。」 ●「ピーポー・ピーポー・ピーポー、□□に来てください。」 (□□はトイレ・おフロ・部屋のいずれかになります。)		

保証とアフターサービス

(よくお読みください)

修理・使いかた・お手入れなどは…

■まず、お買い求め先へご相談ください。

お買い上げの際に記入されると便利です。

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは…

「故障かな?と思われたら」(53～54ページ参照)でご確認のあと、直らないときは、まず本体の異常時「切」スイッチを押して、ご使用を中止してから、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名 住宅情報盤

●型 番

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定にしたがって出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

修理料金は次の内容で構成されています。

【技術料】診断・修理・調整・点検などの費用

【部品代】部品および補助材料代

【出張料】技術者を派遣する費用

●補修用性能部品の保有期間 **7年**

当社は、この住宅情報盤の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後7年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、下記のお問合わせ先へご連絡ください。

○能美防災株式会社・CSサービスセンター TEL 0120-102-408

○能美防災株式会社最寄りのお問合わせ先(裏面一覧表参照)



MEMO

This image shows a full page of a worksheet designed for handwriting practice. It consists of multiple rows of horizontal dashed lines spaced evenly across the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no other markings or text present.

NOHMI 能美防災株式会社

本 社／〒102-8277 東京都千代田区九段南4-7-3 TEL.(03)3265-0211 FAX.(03)3264-4465

支 社／北海道(011)746-6911 東 北(022)221-2695 新 潟(025)243-8121 丸の内(03)3213-1781
茨 城(029)225-2600 千 葉(043)266-0303 北関東(048)642-0147 西関東(042)643-1520
横 浜(045)682-4700 長 野(026)227-5521 静 岡(054)247-3211 名古屋(052)915-2411
金 沢(076)252-6211 大 阪(06)6330-8661 京 都(075)694-1192 神 戸(078)334-3581
広 島(082)510-1125 岡 山(086)244-4222 九 州(092)712-1560 熊 本(096)360-1051
営業所／旭 川(0166)35-7824 青 森(017)729-0532 盛 岡(019)645-0552 秋 田(018)862-5086
郡 山(024)947-1194 福 島(024)528-4195 上 越(0255)26-1886 羽 田(03)5757-9393
渋 谷(03)3461-1051 杉 並(03)3306-0451 城 東(03)3626-2461 城 北(03)5292-2137
五反田(03)3779-9737 土 浦(029)822-3851 宇都宮(028)637-4317 群 馬(027)328-1567
埼玉西(049)247-4640 川 崎(044)233-5773 沼 津(055)923-9669 浜 松(053)473-3422
岐 阜(058)276-7761 三 重(059)226-9860 富 山(076)444-1450 福 井(0776)21-0056
四 国(087)862-6012 北九州(093)583-3344 長 崎(095)845-0135 大 分(097)543-2778
宮 崎(0985)28-8792 鹿児島(099)253-8196 沖 縄(098)862-4297